



Notice d'utilisation Refrigerateur

: 7, (:

CE

Instructions d'utilisation

Instructions de sécurité.....	1
Caracteristiques technique	6
Avant l'utilisation.....	7
Précautions et conseils généraux.....	7
Utilisations du réfrigérateur.....	8
Utilisations du congélateur.....	9
Dégivrage et nettoyage.....	12
Entretien et maintenance.....	12
Installation.....	15
Résolution des problèmes.....	17
Service après vente.....	18
Protection de l'environnement.....	19

Instructions de sécurité

- MISES EN GARDE IMPORTANTES: LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
 - des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
 - des fermes;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
 - des environnements du type chambres d'hôtes.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans les applications suivantes
 - la restauration et autre applications similaires et la vente au détail
- **MISE EN GARDE:** Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.
- **MISE EN GARDE:** Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.
- **MISE EN GARDE:** Ne pas endommager le circuit de réfrigération.
- Si le circuit de réfrigération est endommagé :
 - Eviter les flammes nues ou étincelles d'allumage
 - Bien ventiler la pièce où l'appareil est installé.
- **MISE EN GARDE:** Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du

compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.

- Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger des appareils de réfrigération.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- **AVERTISSEMENT:** lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- **AVERTISSEMENT:** Ne placez pas plusieurs prises de courant portables ou blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.
- **MISE EN GARDE:** Pour éviter tout risque dû à l'instabilité de l'appareil, celui-ci doit être fixé conformément aux instructions.
- Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.
- **MISE EN GARDE:** Remplir les bacs à glaçons uniquement

avec de l'eau potable.

- En ce qui concerne les informations pour l'installation, la manipulation, l'entretien et la mise au rebut de l'appareil, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.
- En ce qui concerne les informations pour la méthode pour remplacer les lampes éclairage, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.

- **GAZ REFRIGERANT**



MISE EN GARDE: Substances inflammables / Risque d'incendie.

- Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes:
 - L'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil.
 - Nettoyez régulièrement les surfaces susceptibles d'être en contact avec les aliments et les systèmes d'évacuation accessibles.
 - Nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48h. Rincez le système d'alimentation en eau si l'eau n'a pas été aspirée pendant 5 jours.
 - Entrez la viande et le poisson crus dans les bacs du réfrigérateur qui conviennent, de telle sorte que ces denrées ne soient pas en contact avec d'autres aliments ou qu'elles ne s'égouttent pas sur les autres aliments.
 - Les compartiments pour produits congelés deux étoiles sont adaptés pour stocker des produits pré congelés,

stocker ou préparer des glaces et des glaçons.
Les compartiments à une, deux et trois étoiles ne conviennent pas pour la congélation d'aliments frais.

- Si l'appareil de réfrigération reste vide pendant de longues périodes, éteignez, dégivrez, nettoyez, séchez et laissez la porte ouverte pour éviter le développement de moisissure dans l'appareil.

AVERTISSEMENTS

- Si l'ancien réfrigérateur ou congélateur est équipé d'un système de verrouillage, briser ou retirer ce dernier avant la mise au rebut car des enfants pourraient s'enfermer à l'intérieur de manière accidentelle.
- Les anciens réfrigérateurs et congélateurs contiennent des matériaux d'isolation et des agents frigorigènes avec des chlorofluorocarbures. Par conséquent, attention à ne pas nuire à l'environnement lors de leur mise au rebut.
- Débranchez toujours l'appareil après usage et avant de le nettoyer. Enlevez tous les aliments avant de nettoyer l'appareil.
- Évitez de mettre des aliments trop volumineux, le fonctionnement de l'appareil risquerait d'être affecté. Faites extrêmement attention quand vous déplacez l'appareil.
- Pour éteindre l'appareil, tournez le bouton du thermostat à fond dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à OFF, puis débranchez l'appareil.
- Évitez de donner aux enfants des crèmes glacées ou des glaces à l'eau sortant juste du congélateur; la basse température risquerait de leur brûler les lèvres.

- L'appareil doit être installé sur le sol, sur une surface plane et horizontale en s'assurant que les ouvertures d'aération sont correctement dégagées.
- Ne jamais essayer de remplacer ou de réparer vous-même une partie ou un composant de l'appareil, demandez de l'aide à une personne professionnelle et qualifiée, si besoin.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUE

Modèle	FI884F
Classe d'efficacité énergétique	F
Consommations d'énergie annuelle (1)	178 kWh/an
Volume utile des compartiments	Réfrigérateur : 118L
Dégivrage	Réfrigérateur : manuel
Classe climatique + fourchette de températures ambiantes	N,ST (de +16 C à +38 C)
Émissions acoustiques dans l'air	39 dB(A) re 1pW
Alimentation	220V-240V~/ 50Hz 100W 0.75A
Eclairage	230V/50Hz 1.5W
Réfrigérant	R600a / 26g
Dimension (L x P x H)	540 x 540x 880(mm)
Poids	29 kg
Type d'installation	Encastrable

Avant l'utilisation

Ce réfrigérateur est uniquement destiné à un usage domestique.

Afin d'utiliser au mieux votre réfrigérateur, merci de lire attentivement cette notice, et de la conserver.

1. Lors de la réception du réfrigérateur, assurez vous qu'il ne présente aucun dommage et que la porte s'ouvre correctement. Tout dommage doit être déclaré au vendeur dans les 24h qui suivent la livraison.
2. Attendez au minimum 2 heures avant de brancher le réfrigérateur, pour que le circuit réfrigérant soit complètement opérationnel.
3. Assurez vous que l'installation et le branchement soit faits par un technicien qualifié.
4. Nettoyez l'intérieur du réfrigérateur avant de l'utiliser.

Précautions et conseils généraux

Pendant l'installation, assurez vous que l'appareil n'endommage pas le cable.

Ne placez pas le réfrigérateur près d'une source de chaleur.

Pour une meilleure ventilation, laissez un espace libre tout autour du réfrigérateur et suivez les instructions d'installation.

Laissez les aérations libres.

Le remplacement du câble ne doit être effectué que par un technicien qualifié.

Laissez la prise où est branché le réfrigérateur libre d'accès, ou installez une prise avec commutateur.

Assurez vous que le voltage de votre domicile correspond à celui demandé pour l'appareil.

Installez le réfrigérateur sur un sol dur et à niveau, dans un emplacement suffisamment grand.

Cet appareil doit être installé par minimum 2 personnes.

Attention à ne pas endommager votre sol en déplaçant le réfrigérateur (ex : parquet)

N'utilisez pas de multiprise ou de rallonge pour brancher le réfrigérateur.

Installez le réfrigérateur dans un endroit sec et bien ventilé.

Ne stockez pas de l'essence, du gaz ou des liquides inflammables dans le réfrigérateur.

N'utilisez pas de moyens mécaniques, électriques ou chimiques pour accélérer le dégivrage.

N'endommagez pas les tuyaux du circuit réfrigérant.

Ne placez pas d'objets électriques dans le réfrigérateur.

Cet appareil ne doit pas être laissé en libre accès aux enfants ni à des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance.

Les enfants ne doivent pas jouer ou se cacher dans le réfrigérateur, ils risqueraient de s'y enfermer et de manquer d'air.

Utilisez le réfrigérateur pour stocker des aliments frais, et utilisez le compartiment freezer pour stocker des aliments surgelés ou des glaçons.

Ne stockez pas de liquides dans des récipients en verre dans le freezer, ils pourraient exploser.

Ne mangez pas de glaçons ou de glaces à l'eau immédiatement en sortie de freezer, vous risqueriez des brûlures au froid.


Avant tout entretien ou maintenance, débranchez le réfrigérateur.

Le fabricant décline toute responsabilité si les conseils ci dessus ne sont pas respectés.

Utilisation du réfrigérateur

Réglage de la température

- Branchez votre appareil.
- La température intérieure est contrôlée par un thermostat. Il existe 8 réglages possibles/
 - 1 correspond à la température la plus élevée,
 - 7 à la plus faible, et le réglage 0 correspond à l'arrêt de l'appareil.
 - Lorsque l'appareil est réglé au maximum, le compresseur ne s'arrête pas.
- Il est possible que l'appareil ne fonctionne pas à la bonne température s'il se trouve dans un local particulièrement chaud ou si vous laissez la porte ouverte trop longtemps.

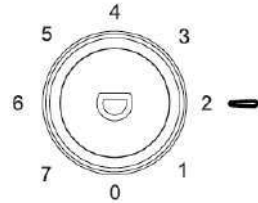

Note :

La température ambiante, la température des aliments nouvellement stockés et la fréquence d'ouverture de la porte affectent la température du compartiment réfrigérateur. Si nécessaire, modifier le réglage du thermostat.

Comment utiliser le réfrigérateur

Placez les aliments selon le schéma :

- A- Aliments cuisinés
- B- Poisson, viandes
- C- Fruits et légumes
- D- Bouteilles
- E- Fromages



Notes :

- Les étagères ne doivent pas toucher le fond du réfrigérateur pour permettre à l'air de circuler.
- Ne placez pas d'aliments en contact avec le fond du réfrigérateur.
- Ne placez pas d'aliments chauds dans le réfrigérateur.
- Les liquides doivent être dans des contenants fermés.

Important

Les légumes contenant beaucoup d'eau placés dans le réfrigérateur peuvent causer de la condensation sur les étagères en verre : cela n'affecte en rien le bon fonctionnement du réfrigérateur.

Utilisation du congélateur

Le congélateur est un **★☆☆**.

Les aliments surgelés peuvent être conservés jusqu'à la date indiquée sur l'emballage, et les aliments frais peuvent également être congelés.

La quantité d'aliments pouvant être congelés en 24h est indiquée sur la plaque.

Note :

Pendant les coupures de courant, le congélateur garde une température suffisante pour conserver les aliments. Cependant il convient d'éviter d'ouvrir la porte pendant les coupures.

Congélation des aliments (seulement pour les congélateurs **★☆☆**)

Important

Avant la congélation, prenez soin d'emballer les aliments dans des sachets congélation, dans du papier aluminium, ou boîtes spéciales.

Placez les aliments en laissant toujours suffisamment de place autour pour que l'air puisse circuler.

Pour une congélation optimale, placez le thermostat 1/2 cran au dessus lorsque vous placez les aliments à congeler dans le congélateur.

Les aliments seront complètement congelés en 24h.

Le tableau ci joint montre les durées maximales de conservation pour des aliments congelés.



Toujours respecter les instructions du fabricant figurant sur l'emballage des aliments lorsque l'on stocke des aliments congelés.

Lors de l'achat d'aliments congelés, s'assurer qu'ils ont été conservés dans des conditions adéquates et que leur emballage n'est pas endommagé.

Ne pas acheter d'aliments congelés si leur emballage présente des signes d'humidité et un gonflement anormal. Il est alors probable qu'ils ont été conservés à une température inappropriée et que leur contenu est altéré.

Réalisation de glaçons

Remplir les compartiments à glaçons aux 2/3 et placez les dans le congélateur.

N'utilisez pas de couteau ou d'objet pointu pour déloger le compartiment à glaçon s'il est pris dans la glace dans le congélateur.

Plier légèrement le compartiment à glaçons pour détacher les glaçons.

MONTHS	FOOD
1-3	
4-7	
8-12	

Placer les aliments dans différents compartiments selon le tableau suivant.

	Type d'aliment
Porte ou balconnets du réfrigérateur	<ul style="list-style-type: none"> . Aliments avec conservateurs naturels tels que confitures, jus, boissons, condiments. . Ne pas y conserver d'aliments périssables.
Bac à légumes	<ul style="list-style-type: none"> . Les fruits, herbes aromatiques et légumes doivent être placés séparément dans ce bac. . Ne pas mettre de bananes, oignons, pommes de terre et ail au réfrigérateur.
Clayette inférieure Bac à viande	Viande crue, volaille, poisson (pour les conservations de court terme)
Clayette intermédiaire	Produits laitiers, oeufs
Clayette supérieure	Aliments ne nécessitant pas de cuisson tels que plats préparés, charcuterie, restes.
Bac(s)/clayette(s) du congélateur	Aliments à conserver pendant longtemps <ul style="list-style-type: none"> . Bac/clayette inférieur(e) pour viande crue, volaille, poisson. . Bac/clayette intermédiaire pour légumes congelés, frites. . Bac/clayette supérieur(e) pour glace, fruits congelés, plats congelés.

k-dh-#u) -ok. 8Q o) = ' 8@V- ° Q@ -Vu° Q-

Achat de produits frais

N'achetez pas pendant la pause de midi, à moins que vous ayez un réfrigérateur sur votre lieu de travail pour mettre vos produits au frais pendant l'après-midi.

Si vous laissez des produits frais dans votre voiture ou à température ambiante trop longtemps, la température monte à un niveau où les bactéries dangereuses se développent.

Conserver les produits frais ensemble

Lorsque vous vous déplacez dans le supermarché et quand vous rentrez chez vous, si vous gardez tous les produits frais ensemble, ils resteront frais plus longtemps.

Utilisez un sac produit frais

Vous pouvez acheter des sacs spéciaux à isolation thermique dans la plupart des supermarchés et dans d'autres magasins. Ils conservent les produits frais plus longtemps, mais doivent être utilisés pour les ramener à la maison et non pas pour les stocker. Déballer les dès que vous arrivez chez vous et placez toujours vos produits frais dans l'appareil avant de ranger les produits secs.

Fermez la porte !

Pour éviter que l'air froid s'échappe, ouvrez la porte le moins souvent possible. Lorsque vous rentrez chez vous après avoir fait les courses, trieZ la nourriture avant d'ouvrir la porte.

Conseils pour conserver vos produits en parfaite condition dans le réfrigérateur

Prenez particulièrement soin de la viande et du poisson.

Les viandes cuites doivent toujours être stockées sur une clayette au-dessus des viandes crues pour empêcher le transfert de bactéries. Conservez les viandes crues sur un plat assez grand pour recueillir les jus et couvrez-le avec un film autocollant.

Laissez de l'espace autour de la nourriture : cela permettra à l'air frais de circuler autour du réfrigérateur.

Emballer la nourriture !

Pour prévenir le transfert d'odeurs et le séchage, les aliments doivent être emballés et couverts séparément. Les fruits et légumes n'ont pas à être emballés.

Laissez la nourriture précuite refroidir comme il convient.

Laissez toujours la nourriture précuite refroidir avant de la mettre dans le réfrigérateur.

Cela empêchera la température intérieure du réfrigérateur d'augmenter.

L'observation des conseils suivants est de nature à éviter la contamination croisée et à éviter une mauvaise conservation des aliments.

Emballer systématiquement les produits pour éviter que les denrées ne se contaminent mutuellement.

Se laver les mains avant de toucher les aliments et plusieurs fois pendant la préparation du repas si celle-ci implique des manipulations successives de produits différents, et après, bien sûr, au moment de passer à table comme les règles d'hygiène l'imposent.

Ne pas réutiliser des ustensiles ayant déjà servi (cuillère en bois, planche à découper) sans les avoir bien nettoyés au préalable.

Attendre le refroidissement complet des préparations avant de les stocker (exemple : soupe).

Limiter le nombre d'ouvertures de la porte et, en tout état de cause, ne pas laisser ouverte trop longtemps pour éviter une remontée en température du réfrigérateur.

Disposer les aliments de telle sorte que l'air puisse circuler librement tout autour.

Dégivrage et nettoyage

Avant tout nettoyage ou maintenance, débranchez le réfrigérateur.

Le dégivrage du réfrigérateur se fait automatiquement.

Des gouttes dans le fond du réfrigérateur indiquent que le dégivrage du réfrigérateur est en cours. L'eau coule vers un contenant, et tout s'évapore ensuite.

Nettoyez régulièrement l'intérieur du trou d'évacuation de l'eau pour garantir un écoulement correct.

Dégivrage du congélateur

Dégivrez le congélateur 1 à 2 fois par an, ou lorsque la glace est trop importante.

Il est parfaitement normal que la glace se forme. La quantité de glace dépend de la

température et de l'humidité de la pièce, et de la fréquence d'ouverture de la porte. La glace se concentre sur le haut du compartiment, et n'altère pas le bon fonctionnement de l'appareil.

Dans la mesure du possible, procédez au dégivrage du congélateur lorsqu'il est presque vide.

- Retirez les aliments du congélateur, enveloppez les dans du papier journal et groupez les dans un endroit frais.

- Laissez la porte ouverte pour que la glace fonde.

- Lavez l'intérieur avec une éponge imprégnée d'eau chaude et/ou de produit nettoyant.

N'utilisez pas de produits abrasifs.

- Rincez et essuyez.

- Remplacez les aliments dans le congélateur.

- Fermez la porte

- Rebranchez le réfrigérateur.



Entretien et maintenance

De temps en temps, pensez à nettoyer l'arrière du réfrigérateur, en aspirant avec un embout à brosse le condenseur.

Nettoyez l'extérieur avec un chiffon doux.

Inutilisation prolongée

1. Videz le réfrigérateur.

2. Débranchez le réfrigérateur.

3. Dégivrez et nettoyez l'intérieur.

4. Laissez la porte entrouverte pour éviter la formation de moisissures, d'odeurs et d'oxydation.


5. Nettoyez le réfrigérateur :

. Nettoyez l'intérieur du congélateur

. Nettoyez périodiquement l'intérieur du réfrigérateur avec une éponge imprégnée d'eau chaude et/ou de produit nettoyant. Rincez et essuyez. N'utilisez pas de produits abrasifs.

. Nettoyez l'extérieur avec un chiffon doux. N'utilisez pas

de produits abrasifs (acétone, vinaigre...)

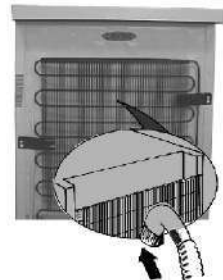

Changement de l'ampoule.

Lors du remplacement de l'ampoule, débranchez le réfrigérateur, et procédez comme suit :


- Appuyez de chaque côté du couvercle de l'ampoule et retirez le
- Remplacez l'ampoule par une nouvelle de maximum 15W
- Replacez le couvercle et attendez 5 min avant de rebrancher le réfrigérateur.

INVERSION DU SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE

Si vous avez besoin d'inverser le sens d'ouverture de la porte du réfrigérateur, il est recommandé de faire appel à un technicien qualité (hors garantie).


Avant d'inverser le sens d'ouverture de la porte, vous devez vérifier que l'appareil est débranché et vide. Il est recommandé d'utiliser un tournevis cruciforme et une clé (non fournis).

1. Dévissez les deux vis de fixation de la charnière supérieure du réfrigérateur.

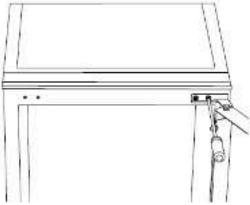


2. Soulevez la porte pour la démonter du réfrigérateur, puis placez-la sur une surface rembourrée pour éviter de la rayer.


3. Dévissez les deux vis de fixation de la charnière inférieure du réfrigérateur.

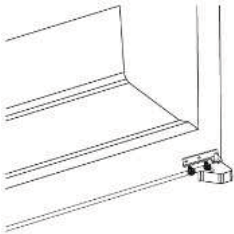

4. Retirez les capuchons des trous de vis en haut et en bas du réfrigérateur. Positionnez-les sur les côtés opposés.

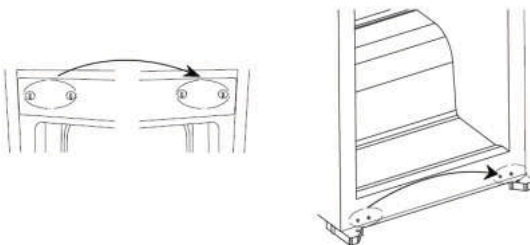

5. Retournez la charnière supérieure et assemblez-la dans le coin inférieur diamétralement opposé à sa position initiale. Fixez-la au bas du réfrigérateur en vissant les vis.
6. Réassemblez la porte en insérant la goupille de la charnière inférieure dans le trou inférieur de la porte.
7. Retournez la charnière inférieure et insérez sa goupille dans le trou supérieur de la porte diamétralement opposé à la position initiale de la charnière.
8. Fixez cette charnière sur le haut du réfrigérateur en vissant les vis.
 - Avant de terminer de visser les vis, vérifiez que la porte est alignée horizontalement et verticalement de sorte que les joints assurent l'étanchéité sur tous les côtés.

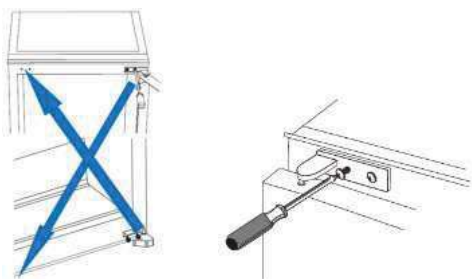


AVANT D'INSTALLER L'APPAREIL

Avant de brancher votre réfrigérateur sur une prise électrique, vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique de votre appareil correspond à la tension du secteur de votre logement. Une tension différente peut endommager l'appareil.

La fiche est le seul moyen de débrancher l'appareil, elle doit donc être accessible en permanence. Pour mettre l'appareil hors tension, éteignez-le, puis débranchez sa fiche de la prise électrique.

Cet appareil doit être mis à la terre. Le fabricant n'est pas responsable des dommages se produisant à cause de l'utilisation de l'appareil sans mise à la terre.


INSTALLATION

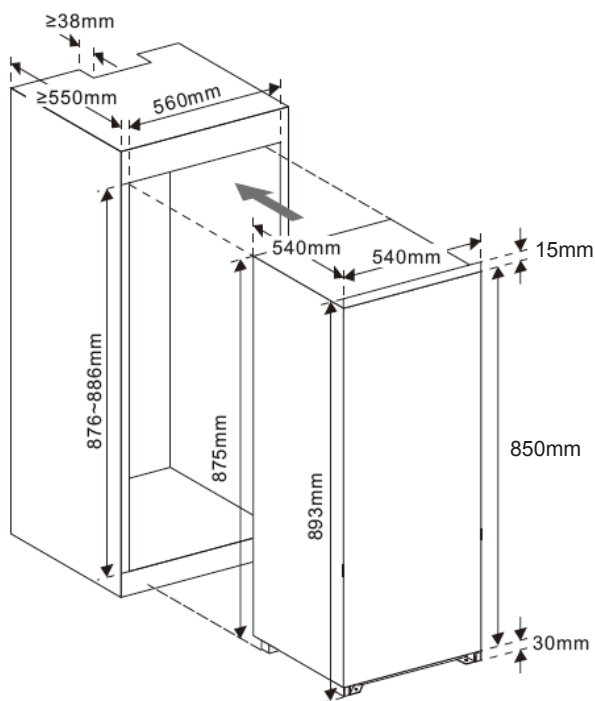

Installez l'appareil dans une pièce sèche et bien aérée. L'emplacement d'installation ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil ni à une source de chaleur proche, par exemple un radiateur, une cuisinière, etc.

Ce réfrigérateur est conçu pour être installé dans un meuble d'une largeur de 560 mm, d'une profondeur de 550 mm et d'une hauteur comprise entre 876 et 886 mm. Le schéma indique les dimensions requises de l'appareil et de l'ouverture.


Lors de l'insertion du réfrigérateur dans le meuble, laissez un espace de 38 mm entre l'arrière du réfrigérateur et le mur.

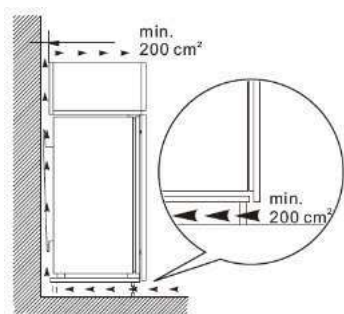


Pour permettre une ventilation appropriée, respectez les indications du schéma.

Les flèches du schéma indiquant les exigences de ventilation.



1. Dévissez les vis sur le devant de la porte du réfrigérateur.
2. Ouvrez les portes du réfrigérateur et du meuble à un angle de 90 °C.
Placez le guide fourni sur le montant de la porte du réfrigérateur en alignant les trous du guide à ceux de la porte du réfrigérateur.
3. Insérez la glissière fournie dans la rainure du guide. Poussez ensemble les portes du réfrigérateur et du meuble et marquez la position des trous de la glissière sur la porte d'habillage.

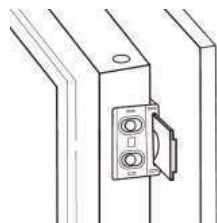


4. Retirez le guide et fixez la glissière sur la porte avec les deux vis fournies. Fixez le couvercle de glissière fourni sur la glissière jusqu'à ce qu'il s'encastre.

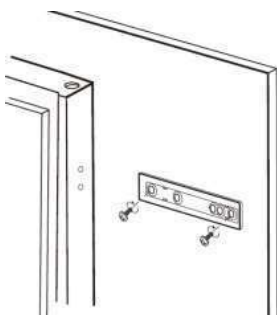


5. Placez à nouveau le guide sur la glissière et fixez-le sur le montant de la porte du réfrigérateur avec les deux vis fournies. Fixez le couvercle de guide fourni sur le guide jusqu'à ce qu'il s'encastre.
 - Il faut vérifier que la porte du meuble ferme normalement.

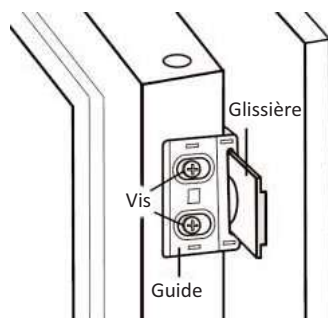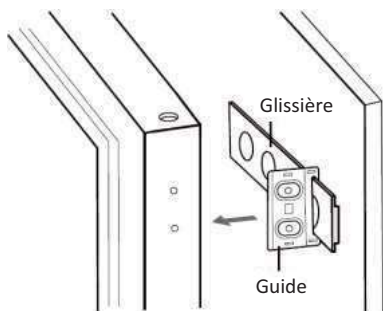

6. Fixez les supports supérieur et inférieur sur le meuble avec les quatre vis fournies.

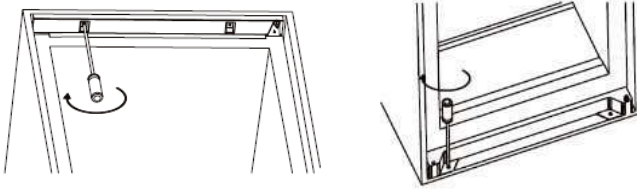

7. Placez le joint fourni entre l'appareil et le caisson, uniquement du côté sans charnière.

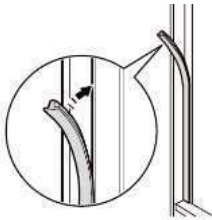

Résolution des problèmes

1- Le réfrigérateur ne fonctionne pas :

Y a-t-il une coupure de courant ?

La prise est-elle bien branchée ?

Est-ce que le fusible n'a pas grillé ?

Est-ce que le thermostat est mis sur 0 (stop) ?

2- Le réfrigérateur ne fait pas assez de froid :

La porte est-elle bien fermée ?

Un aliment empêche-t-il la fermeture de la porte ?

Le réfrigérateur est-il placé près d'une source de chaleur ?

Le thermostat est-il bien réglé ?

Les ventilations sont-elles obstruées ?

3- Le réfrigérateur fait trop de froid :
Le thermostat est-il correctement réglé ?

4- Le réfrigérateur est excessivement bruyant :
Est-ce que l'installation a été faite correctement ?
Est-ce que les tuyaux à l'arrière se touchent ou vibrent ?

5- De l'eau s'accumule dans le bas du réfrigérateur :
Le système d'évacuation du dégivrage automatique du réfrigérateur est-il bloqué ?

6- Une couche très importante de glace se forme dans le congélateur :
La porte est-elle convenablement fermée ?
Un aliment empêche-t-il la fermeture de la porte ?

Notes ;

Des bruits d'écoulement d'eau dans le circuit réfrigérant sont normaux.

Service après vente

Avant de contacter le Service après vente :

1- Regardez si vous ne pouvez pas régler le problème vous-même avec la rubrique
« Résolution des problèmes »

2- Démarrer le réfrigérateur de nouveau pour voir si le problème a été réglé. Si non,
débranchez le réfrigérateur et attendez une heure avant de rebrancher.

3- Si un problème persiste après avoir suivi toutes les instructions ci-dessus, veuillez consulter
votre technicien agréé le plus proche.

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne convient pas à une utilisation
commerciale ou communale. Si le consommateur utilise l'appareil de façon inappropriée, nous
insistons sur le fait que le fabricant et le vendeur ne pourront être tenus responsables quant à
une quelconque réparation ou panne survenant pendant la période de garantie.

Utilisez toujours des pièces de rechange d'origine.

Lorsque vous contactez notre centre de service agréé, assurez-vous que vous disposez des
données suivantes : modèle, numéro de série et indice de service.

Ces informations se trouvent sur la plaque signalétique à l'intérieur du réfrigérateur.

Les pièces de rechange d'origine pour certains composants spécifiques sont disponibles pendant
10 ans à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle.

Visitez notre site internet : www.nord-inox-pro.fr

Ce produit a été conçu, fabriqué et vendu conformément à :

Les objectifs de sécurité des Directives de Basse Tension **2014/35/EU**

Les conditions nécessaires de protection de la Directive « EMC » **2014/30/EU** amendé par
Directive 93/68/EEC

Veuillez respecter les emplacements prévus pour les clayettes et les tiroirs, car ils ont été
étudiés pour une optimisation énergétique.

Pour minimiser la consommation énergétique de l'appareil, veuillez à fermer la porte au
plus vite après ouverture, et veillez à un bon dégivrage régulier de votre congélateur.

Protection de l'environnement

1. Emballage

L'emballage est 100% recyclable et porte le symbole recyclable. Eloignez les emballages (sacs plastiques, pièces polystyrène, etc...) des enfants.

2. Mise au rebut

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit être transporté dans un point de collecte adapté au recyclage des équipements électriques et électroniques. La mise au rebut correcte de ce produit permet d'éviter toute conséquence négative éventuelle sur l'environnement et la santé, qui pourrait autrement être entraînée par une gestion des déchets inappropriée de ce produit. Pour obtenir des informations détaillées sur le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, le centre de traitement des déchets ménagers ou le magasin dans lequel ce produit a été acheté.

Information

Ce produit ne contient pas de CFC (le circuit réfrigérant contient du R134a) ou HFC (le circuit contient du R600a).

Ce produit contient de l'isobutane (R600a) : c'est un gaz naturel sans impact environnemental mais inflammable. Assurez vous que les tuyaux ne sont pas endommagés.

Déclaration UE de conformité

Nous déclarons que nos produits sont conformes aux directives, décisions et réglementations européennes en vigueur et aux exigences répertoriées dans les normes référencées.



Ce produit est conforme aux exigences imposées par les directives 2014/35/EU (abrogeant la directive 2006/95/CE) et 2014/30/EU (abrogeant la directive 2004/108/CE)



Dépliant

Cette liste fournit toutes les exigences d'éco-conception (conformément à l'écoconception (UE) 2019/2019 et à l'étiquetage énergétique (UE) 2019/2016), si l'exigence s'applique à votre produit. L'appareil frigorifique n'est pas destiné à être utilisé comme appareil encastré, sauf indication contraire dans son manuel d'instructions.

Les tiroirs, paniers et étagères doivent être conservés dans leur position actuelle, sauf indication contraire dans ce document.

Les portes et les couvercles de l'appareil de réfrigération doivent être retirés avant d'être mis en décharge, afin d'éviter que des enfants ou des animaux ne soient piégés à l'intérieur.

Paramètre recommandé:

Compartiment réfrigérateur: + 4°C

Compartiment congélateur: -18 ° C

CONGÉLATION RAPIDE

L'utilisation de cette fonction est recommandée pour placer une très grande quantité d'aliments à congeler dans le compartiment congélateur. 24 heures avant de congeler des aliments frais, appuyez sur le bouton Fast Freeze pour activer la fonction Congélation rapide. Lorsqu'il est activé, l'indicateur Fast Freeze s'allume. Après 24 heures, placez les aliments à congeler dans la zone de congélation du compartiment congélateur. La fonction est automatiquement désactivée après 72 heures ou peut être désactivée manuellement en appuyant sur le bouton Fast Freeze .

REROIDISSEMENT RAPIDE

En utilisant la fonction Refroidissement rapide, il est possible d'augmenter la capacité de refroidissement dans le compartiment réfrigérateur. L'utilisation de cette fonction est recommandée lorsque vous placez une très grande quantité d'aliments dans le compartiment réfrigérateur. Appuyez sur le bouton Fast Cool pour activer la fonction Refroidissement rapide. Lorsqu'il est activé, l'indicateur Fast Cool s'allume. La fonction est automatiquement désactivée après 6 heures ou peut être désactivée manuellement en appuyant à nouveau sur le bouton Fast Cool.

Comment conserver les denrées alimentaires:

Pour éviter le gaspillage alimentaire, veuillez-vous référer au réglage et aux durées de stockage recommandés

Compartiment réfrigérateur: différents aliments, en particulier les légumes et les fruits, ont des températures de stockage différentes. La durée de stockage est de 1 à 3 jours réglage de la température: milieu

Compartiment congélateur: 1 semaine (réglage de la température: Min) et 1 mois (réglage de la température: Max)

Pour optimiser la vitesse de congélation et obtenir plus d'espace de stockage, le compartiment congélateur peut être utilisé sans les tiroirs du congélateur.

La quantité d'aliments frais qui peuvent être congelés dans une période de temps spécifique est indiquée sur la plaque signalétique. Les limites de charge sont déterminées par les paniers, les volets, les tiroirs, les étagères, etc.

Assurez-vous que ces composants puissent encore se fermer facilement après le chargement.

Pour éviter le gaspillage de nourriture, veuillez-vous référer au réglage et aux durées de stockage recommandés dans le manuel d'utilisation.

Les informations techniques figurent sur la plaque signalétique sur le côté intérieur de l'appareil et sur l'étiquette énergétique. Le QR code présent sur l'étiquette énergétique fournie avec l'appareil contient un lien internet vers les informations relatives aux performances de l'appareil dans la base de données EPREL de l'UE.

Conservez l'étiquette énergétique à titre de référence avec le manuel d'utilisation et tous les autres documents fournis avec cet appareil.

Il est également possible de trouver les mêmes informations dans EPREL à l'aide du lien <https://eprel.ec.europa.eu> avec le nom du modèle et le numéro de produit se trouvant sur la plaque signalétique de l'appareil.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G (si présente).

NORD INOX
151 Rue Simon Volland - BP 163
59832 Lambersart

CKFRN-K02-A