


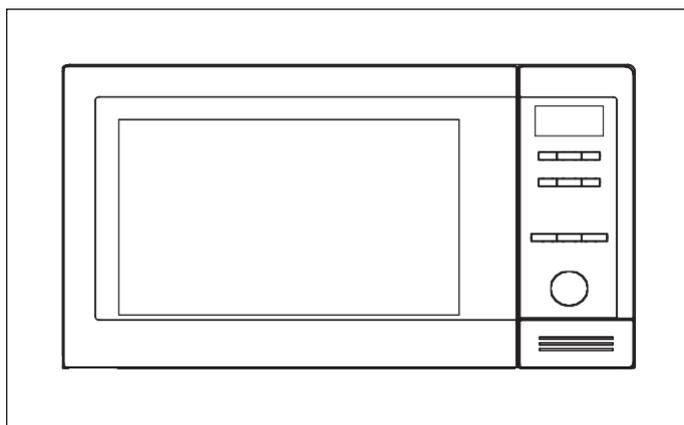

Manuel d'instructions

Four à micro-ondes 25L

MEG55K-2



Consignes d'usage

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

AVERTISSEMENT : Afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, veillez à toujours suivre les principales consignes de sécurité suivantes quand vous utiliserez un appareil électrique.

Veillez suivre les conseils de sécurité suivants lors de l'utilisation :

1. Cet appareil est uniquement destiné à une utilisation domestique. Tout autre usage (professionnel) est exclu.
2. N'utilisez pas le four à micro-ondes à vide.
3. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
4. **ATTENTION** : Lorsque l'appareil est utilisé en mode combiné, les enfants doivent utiliser le four sous surveillance d'un autre adulte en raison des températures générées.
5. **ATTENTION** : N'autorisez les enfants à utiliser le four sans surveillance que si les instructions appropriées leur ont été données leur permettant d'utiliser le four de façon sûre et de comprendre les dangers d'une utilisation incorrecte.
6. Pendant le chauffage de denrées alimentaires dans des récipients en plastique ou en papier, gardez un œil sur le four en raison de la possibilité d'inflammation.

7. ATTENTION : Si de la fumée est émise, arrêtez ou débranchez le four et gardez la porte fermée pour étouffer les flammes éventuelles.
8. ATTENTION : Le réchauffage de boissons peut provoquer un jaillissement brusque et différé de liquide en ébullition, aussi des précautions doivent être prises lorsque l'on manipule le récipient.
9. Ne faites pas de friture dans votre four.
10. Ne faites pas chauffer d'œufs avec leur coquille ni d'œufs durs dans un four à micro-ondes parce qu'ils risquent d'éclater, même après la fin de la cuisson.
11. Percez avec une fourchette la pelure des pommes de terre, pommes ou tout autre fruit ou légume avec une pelure, avant de les cuire.
12. ATTENTION : le contenu des biberons et des pots d'aliments pour bébés doit être remué ou agité et la température doit être vérifiée avant consommation, afin d'éviter les brûlures.
13. Utilisez uniquement des ustensiles appropriés à l'usage dans les fours à micro-ondes.
14. ATTENTION : Il est dangereux pour quiconque autre qu'une personne compétente de mener à bien une prestation diverse ou une réparation qui implique la suppression du capot qui sert de protection contre l'exposition à l'énergie micro-ondes.
15. N'installez pas le four à micro-ondes dans un meuble fermé.
16. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

17. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes manquant d'expérience et de connaissances ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, si elles ont été formées et encadrées quant à l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et connaissent les risques encourus.
18. Evitez que l'appareil ne rentre en contact avec des surfaces chaudes.
19. N'oubliez pas que cet appareil, ses parties accessibles deviennent très chauds et dangereux, tant pendant le fonctionnement que pendant le temps nécessaire au refroidissement après l'extinction.
20. Veuillez respecter les consignes et les distances de sécurité indiquées dans la section « Consignes d'installation ».
21. N'utilisez pas le four micro-ondes si la porte est mal fermée ou endommagée ou si les joints et surfaces d'étanchéité sont endommagés.
22. Ne jamais retirer les pattes de mise à distance à l'arrière ou sur les côtés, ils assurent l'espace suffisant pour une bonne circulation de l'air.
23. Retirer le plateau tournant intérieur avant de bouger l'appareil.

Caractéristiques techniques

Alimentation	230V~50Hz
Puissance restituée micro-ondes	800W
Puissance restituée Grill	1200W
Fréquence micro-ondes	2450 MHz
Dimensions extérieures (L x P x H)	592 x 390 x 382 mm
Dimensions intérieures (L x P x H)	348 x 213 x 334 mm
Capacité	25 L
Poids net	17,5 kg

En cas de panne

1. Le four ne fonctionne pas, l'affichage ne fonctionne pas ou disparaît :
 - a. Vérifiez le branchement. Le cas échéant, débranchez l'appareil, attendez 10 secondes, puis rebranchez-le.
 - b. Vérifiez qu'il n'y a pas de court-circuit ou de coupure de courant. Essayez la prise en y branchant d'autres appareils électriques.
2. Si le four ne chauffe pas :
 - a. Vérifiez si la minuterie est enclenchée.
 - b. Vérifiez si la porte est bien fermée.

Si aucune des actions ci-dessus ne résout le problème, contactez le service après-vente de votre magasin revendeur. N'essayez pas de régler ou de réparer le four vous-même. Les réparations effectuées par du personnel non qualifié ne sont pas prises en compte dans la garantie.

Interférences radio

Le fonctionnement du four à micro-ondes peut provoquer des interférences avec votre radio, votre téléviseur ou tout autre équipement similaire.

Pour réduire ou supprimer les interférences éventuelles, suivre les procédures suivantes :

- Nettoyer la porte et la surface d'étanchéité de la porte.
- Eloignez le four à micro-ondes du récepteur.
- Réorientez l'antenne réceptrice de la radio ou du téléviseur.

Installation

Retirez toutes les parties de l'emballage.

Retirez toutes les étiquettes et autocollants.

Veillez contrôler soigneusement que votre appareil ne présente aucun dommage une fois déballé. En cas de dommage, ne l'utilisez pas et contactez immédiatement votre revendeur.

Ce micro-onde pèse 17,5 kg et doit donc être placé sur une surface horizontale pouvant supporter ce poids.


Le micro-onde doit être placé loin de températures élevées.

Ne JAMAIS placer quoi que ce soit au-dessus du micro-onde.

Ne JAMAIS retirer l'axe de rotation du plateau.


Ne pas laisser les enfants se servir de cet appareil sans la présence d'un adulte.

Branchez toujours votre appareil sur une prise reliée à la terre.

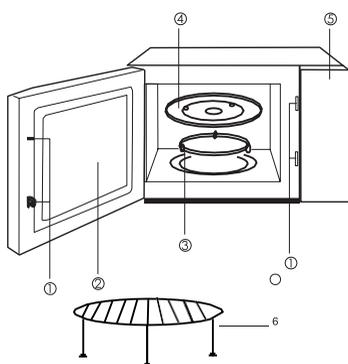

- (1) Fermeture sécurisée de la porte
- (2) Vitre d'observation
- (3) Anneau du plateau
- (4) Plateau en verre
- (5) Thermostat et minuterie
- (6) Grille

Description du bandeau de commandes

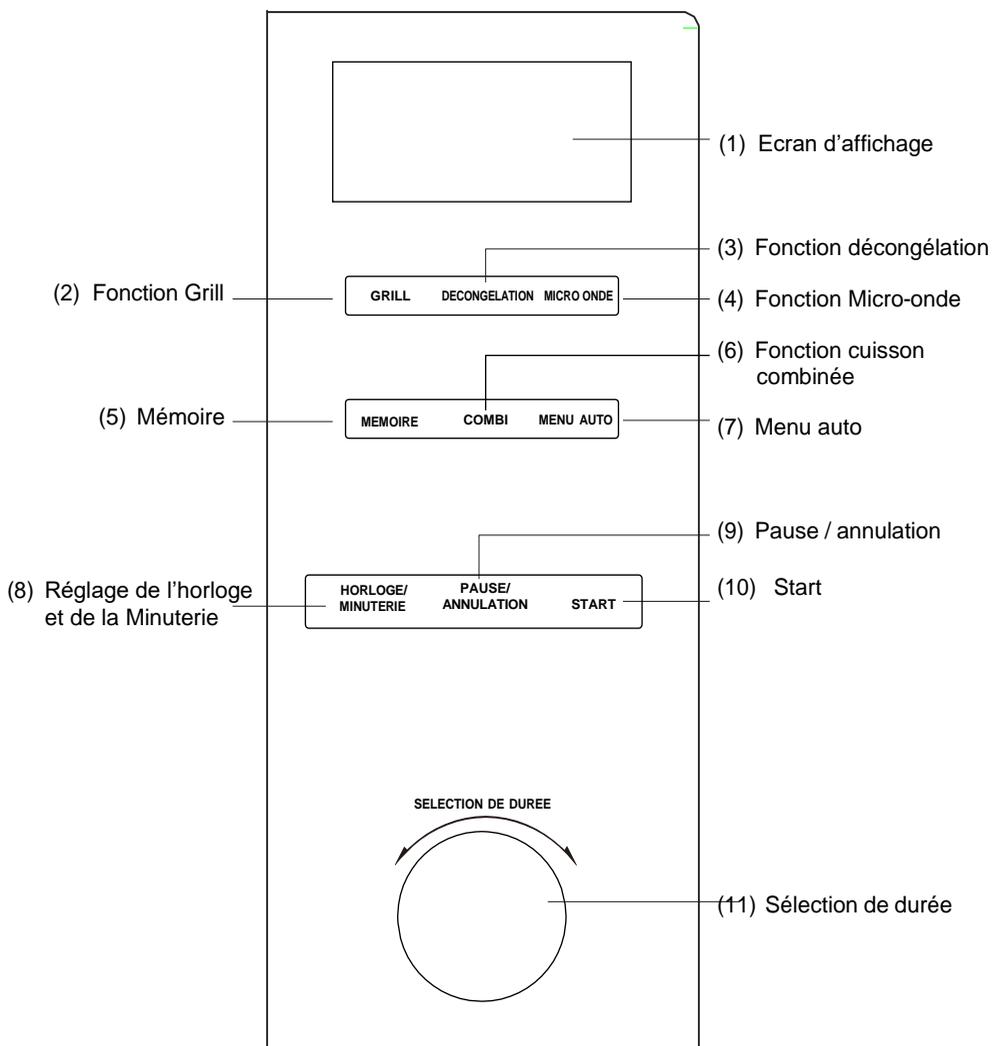

Utilisation

1. Démarrage rapide

En appuyant sur un bouton, il est possible de réchauffer rapidement et simplement un verre d'eau par exemple.

Pour un verre de lait :

- Mettre le verre de lait sur le plateau en verre, et fermer la porte
- Appuyer sur le bouton « Start », le micro-onde fonctionne pendant 1 minute à 100% de sa puissance.
- 5 bips retentissent quand le cycle est terminé

2. Réchauffage au micro-onde

Vous avez 2 possibilités :

- Cuisson rapide (100% de la puissance de chauffe)
 - o Pour réchauffer un plat pendant 5 min, sélectionnez la durée « 05.00 » et appuyez sur « Start » pour commencer la cuisson.
- Réchauffage manuel
 - o Pour réchauffer un plat à 70% de la capacité de chauffe pendant 10 min, appuyez sur le bouton « Micro onde » jusqu'à affichage de « P70 », sélectionnez la durée « 10.00 » et appuyez sur « Start » pour débiter la cuisson.

Vous avez le choix entre 5 niveaux de puissance pour une durée maximale de 60 min.

	Puissance	Affichage
1	100%	P100
2	70%	P70
3	50%	P50
4	30%	P30
5	10%	P10

3. Décongélation

Sélectionnez le type de nourriture et le poids, et l'appareil ajustera automatiquement la puissance et la durée.

Exemple : pour décongeler 500g de viande congelée, appuyez sur le bouton « Décongélation », « dEF » s'affiche. Tournez le bouton « Sélection de durée » pour régler le poids à 500g, et appuyez sur « Start ».

Le poids à décongeler doit être inférieur à 2 kg.

4. Menu auto

Il faut simplement sélectionner le type d'aliment et le poids, et l'appareil ajuste automatiquement la puissance et la durée.

Exemple : pour cuire un poisson de 400g, appuyez sur le bouton « Menu auto » jusqu'à ce que « A-5 » s'affiche, tournez le bouton « Sélection de durée » jusqu'à ce que « 400 » s'affiche, et appuyez sur « Start »

	A-1	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6
	Riz	Légumes	Viande	Spaghetti	Poisson	Pain
1	100	100	200	1	100	100
2	200	200	300	2	200	200
3	300	300	400		300	300
4	400	400	500		400	400
5	500	500	600		500	500
6		600	800		600	600
7			1000		700	
8					800	
9					900	
10					1000	

5. Mémoire de cuisson

Cette fonction permet de mémoriser certains programmes utiles pour éviter de régler la durée et les réglages.

- Si aucune mémoire n'a été créée, appuyer sur « Mémoire ». « 1 » s'affiche, réglez la puissance et la durée et appuyez sur « Mémoire » de nouveau : le programme est mémorisé. Si le bouton « Start » est enclenché à la place du bouton « Mémoire », le micro-onde se mettra en route et le programme sera également mémorisé.
- Si des mémoires ont déjà été paramétrées, en appuyant sur le bouton « Mémoire », « 1 » va s'afficher et le micro-onde va démarrer en fonction du programme paramétré en appuyant sur le bouton « start »

Les programmes ne restent pas en mémoire en cas de coupure de courant.

6.Grill

Cette fonction offre 2 modes, appuyez sur le bouton « Grill » pour les sélectionner (le plus long temps de chauffe est 60 min)

Option 1 : 85% de puissance grill, affichage « G-1 »

Option 2 : 50% de puissance grill, affichage « G-2 »

Exemple : pour la cuisson d'un aliment avec l'option G-1 pendant 20 min, appuyez sur le bouton « Grill » jusqu'à ce que « G-1 » s'affiche, réglez la durée sur « 20.00 » et appuyez sur « Start ». En mode grill, les aliments ne sont pas réchauffés par micro-ondes, la chaleur irradie du haut du four. Lorsque le grill fonctionne, il y a 2 phases de cuisson, après la première moitié, le programme s'arrête automatiquement et 2 bips retentissent, ouvrez le four et retournez les aliments, puis refermez la porte et appuyez sur « Start » de nouveau. La cuisson se poursuit alors pour un second cycle. Si vous ne souhaitez pas retourner l'aliment, le four poursuivra automatiquement la cuisson après une minute de pause.

7.Cuisson combinée

Cette fonction offre 2 modes de cuisson combinée.

Option 1 : 55% micro-onde + 45% Grill, « C-1 » s'affiche.

Option 2 : 30% micro-onde + 70% Grill, « C-2 » s'affiche.

Exemple : pour cuire un aliment en utilisant l'option 2 pendant 30 min, appuyez sur le bouton « Combi » pour sélectionner « C-2 », réglez la durée de cuisson à 30 min, et appuyez sur « Start ».

8.Horloge

Le micro-onde peut également servir d'horloge.

Exemple : pour régler l'heure à 16 :30, appuyez sur « Horloge », le symbole de l'horloge clignote ; tourner la molette de sélection de durée pour afficher 16 :00. Appuyez sur « horloge » de nouveau, et tourner la molette pour afficher 16 :30. Appuyez sur « horloge », le réglage est terminé.

9.Minuterie

La fonction Minuterie permet de programmer un début de chauffe à une heure programmée, le micro-onde s'arrêtant après la cuisson. Le réglage préalable de l'horloge est nécessaire.

Exemple : l'heure actuelle du micro-onde est 16 :30, pour programmer un démarrage à 18 :15 à 70% pour 10 minutes, appuyez sur le bouton « Minuterie » et réglez l'heure de départ à 18 :15 (procédure identique à celle du réglage de l'horloge). Appuyez sur le bouton « Micro onde » pour régler la puissance à 70%, et tournez la molette de sélection de durée sur 10 min. Appuyez sur « Start ».

Si les réglages de puissance et de durée sont oubliés, et si le bouton « Start » est enclenché, le micro-onde fonctionnera comme un réveil, et émettra 10 bips à 18 :15, sans qu'aucune autre fonction ne s'enclenche.

10.Sécurité enfant

Pour activer la sécurité enfant, appuyez sur « Menu auto » et « Combi » en même temps pendant 2 secondes. Pour désactiver la sécurité enfant, procédez de la même façon.

11.Pause / annulation


En cours de chauffe, appuyez sur « Pause / annulation » provoque l'arrêt du micro-onde.

Si un programme était sélectionné, appuyer sur ce bouton annulera le programme.

Entretien du micro-onde

1. Débranchez l'appareil de la prise secteur lorsque vous le nettoyez.
2. L'appareil doit être nettoyé régulièrement et les dépôts d'aliments retirés. N'utilisez pas de produit abrasif, ni d'éponge à récurer, ni d'objet pointu afin de ne pas endommager le revêtement.
3. Ne mettez pas d'eau dans les ouvertures de ventilation de l'appareil.
4. Le panneau de contrôle ne doit jamais être mouillé, nettoyez-le avec un chiffon sec.
5. Si de la vapeur s'accumule à l'intérieur ou à l'extérieur, essuyez-la avec un chiffon sec. Cela arrive lors d'un usage en milieu humide, mais n'est pas un signe de dysfonctionnement de l'appareil.
6. Lavez périodiquement le plateau en verre tournant. Il peut être lavé à l'eau chaude ou au lave-vaisselle.
7. Nettoyez régulièrement l'anneau du plateau et le fond du micro-onde pour éviter l'apparition de bruit. Remplacez bien l'anneau du plateau dans le bon sens.
8. Pour retirer les odeurs du micro-onde, faites chauffer une tasse d'eau avec du jus de citron pendant 5 minutes, et essuyez la vapeur ensuite.
9. Le changement d'ampoule nécessite l'ouverture du four à micro-ondes. Cette opération doit être réalisée par un technicien qualifié.

Schéma électrique (porte ouverte, arrêt de cuisson)

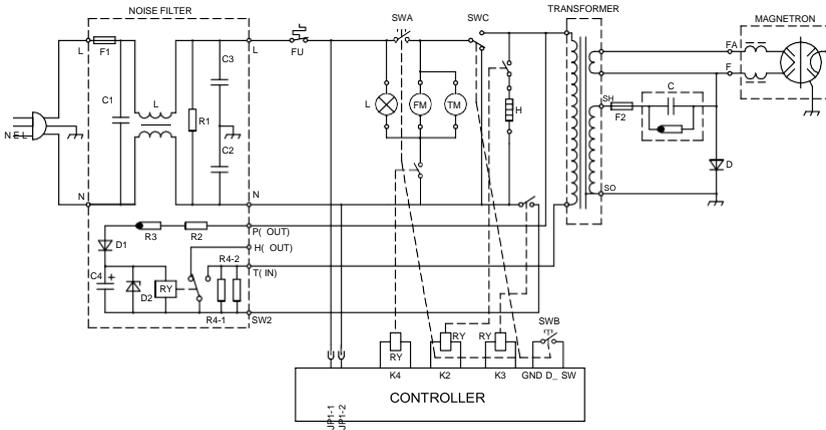

SWA : relais primaire

SWB : relais secondaire

SWC : relais du moniteur

L : lampe

FM : moteur du ventilateur

TM : moteur du plateau tournant


H : résistance

Protection de l'environnement

Le symbole de la poubelle barrée apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuez à protéger l'environnement et empêchez toute conséquence nuisible pour votre santé.

MICRO-ONDES ENCASTRABLE

CONSIGNES D'INSTALLATION

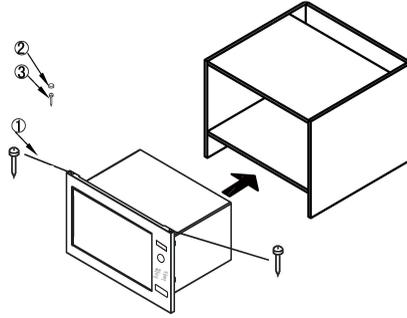

COMPOSANTS

- 1. Vis Ø3×20mm 2PCS
- 2. Cache-vis 1PCS
- 3. Vis Ø4×45mm 1PCS

CARACTERISTIQUES


Dimensions de la cavité
Largeur 566-580mm
Hauteur 365-380mm
Profondeur 550mm

Dimensions de la façade
Largeur 592mm
Hauteur 390mm
Profondeur 20mm

ENCASTREMENT

Espace de ventilation
à l'arrière


POSITION DU
MICRO-ONDE

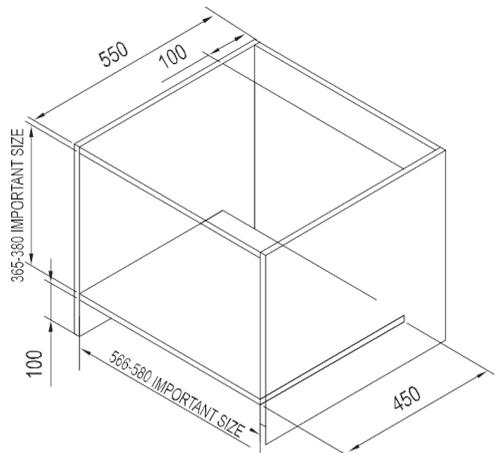


Avant d'utiliser votre four à micro-ondes, vous devez l'installer correctement dans sa niche d'encastrement en respectant les illustrations ci-dessus et les indications ci-dessous :

1. Encastrez l'appareil dans une niche de 566-580mm de largeur.
2. Encastrez l'appareil dans une niche de 365-380mm de hauteur.
3. La profondeur de la niche doit être de 550mm minimum.
4. Le meuble doit présenter une largeur extérieure de 596mm minimum, la largeur de la façade étant de 592mm.
5. Epaisseur de meuble de 15mm ou 20mm pour la façade.

PROCEDURE D'INSTALLATION

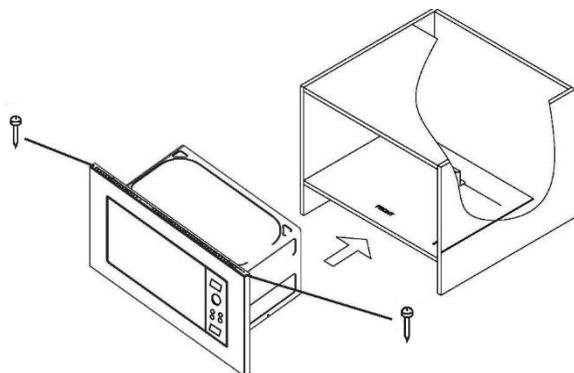

1. Installez le four à micro-ondes dans la niche d'encastrement, le maintenir à l'horizontal. Veillez à bien le centrer. Positionnez les vis (composant 1) dans les trous sur le dessus du four à micro-onde et vissez au meuble.

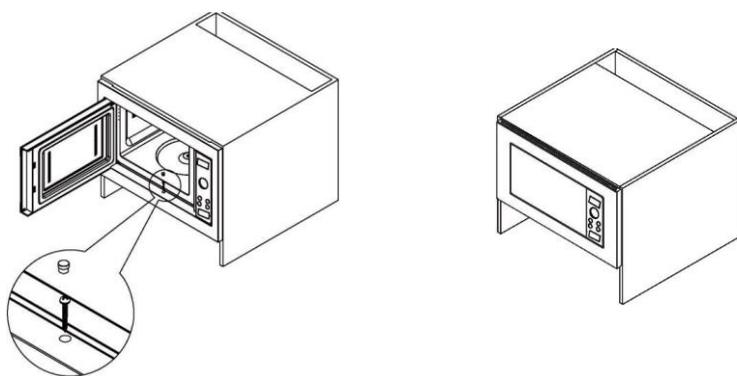

2. Ouvrez la porte four à micro-ondes. Positionnez la vis (composant 3) dans le trou et vissez. Placez le cache-vis (composant 2).

