



Cher utilisateur

Notre objectif en vous présentant ce manuel c'est de vous offrir notre aide à utiliser le plus efficacement possible nos hottes Fabriqués dans des matériaux modernes avec la dernière technologie et un contrôle strict de la qualité. Avant de vous donner les informations d'utilisation, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel et de le garder pour vous permettre de l'utiliser de nouveau en cas de besoin.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :

- Les coins cuisines réservés au personnel de magasins, bureaux et autres environnements professionnels,
- Les fermes et l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel,
- Les environnements de type chambres d'hôtes,
- La restauration et autres applications similaires hormis la vente au détail.

AVANT L'INSTALLATION ET L'UTILISATION

1. NE PAS CONNECTER LA SORTIE DE VOTRE APPAREIL A UNE CHEMINEE QUI EST CONNECTEE A DES POELES OU DES CHAUFFE-EAU OU DES GAZ CHAUDS SONT EN MOUVEMENT.
2. LA HAUTEUR ENTRE LA SURFACE INFERIEURE DE LA HOTTE ET LA CUISINIERE SERA DE 65 CM CHEZ LES CUISINIERES ELECTRIQUES, ET DOIT ETRE DE 75 CM CHEZ LES GAZINIERS OU LES MIXTES. SI CES DISTANCES NE SONT PAS STRICTEMENT RESPECTEES, LE PRODUIT SERA DEFINITIVEMENT HORS GARANTIE!
3. VEUILLEZ BRANCHER LA PRISE DU PRODUIT AU SECTEUR QUAND L'ENSEMBLE DES BOUTONS DE FONCTIONNEMENT DU PANNEAU DE COMMANDE SONT EN POSITION FERMEE.
4. L'INSTALLATION ET LE CABLAGE DOIVENT ETRE EFFECTUES PAR UN TECHNICIEN SPECIALISE SELON LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT ET LES NORMES DE SECURITE EN VIGUEUR DANS LE PAYS D'INSTALLATION. POUR TOUTE INSTALLATION DEFAILLANTE, NOTRE SOCIETE ET NOS REVENDEURS NE SERONT PAS RESPONSABLES.
5. SOYEZ VIGILANT TOUT AU LONG DU MONTAGE, LES CABLES ELECTRIQUES NE DOIVENT PAS ETRE ECRASES. TOUTE MODIFICATION DE L'ALIMENTATION ELECTRIQUE DOIT ETRE REALISEE PAR UN PROFESSIONNEL QUALIFIE. IL EST NECESSAIRE DE REALISER UN TROU DE TAILLE NECESSAIRE AU PASSAGE DE LA PRISE SI L'INSTALLATION LE NECESSITE.
6. SI LE CORDON D'ALIMENTATION EST ENDOMMAGE, AFIN D'EVITER UNE SITUATION DANGEREUSE, IL DOIT IMPERATIVEMENT ETRE CHANGE PAR UN TECHNICIEN QUALIFIE AVEC UN CABLE DE MEME CARACTERISTIQUE.
7. LES ALIMENTS FLAMBES NE DOIVENT PAS ETRE CUISINES SOUS L'APPAREIL. ILS PEUVENT PROVOQUER UN INCENDIE.
8. UTILISEZ UN TUYAU D'EVACUATION D'AIR AUX NORMES QUI AMENE LES VAPEURS/FUMEEES VERS L'EXTERIEUR. CE TUYAU DOIT ETRE DE 120 MM AVEC OBLIGATOIREMENT L'INSERTION DU CLAPET DE SORTIE EXTERIEURE. COLLER DEHORS LE DIAMETRE DE LA CONDUITE QUE VOUS UTILISEZ POUR LA SORTIE DE CHEMINEE (120 MM) SANS JAMAIS L'EFFONDREMENT.
9. N'UTILISEZ PAS MATERIAUX LEGERS DE FILTRAGE (COMME LE PAPIER) INFLAMMABLE SUR LE FILTRE
10. VEUILLEZ A TOUJOURS DEBRANCHER L'APPAREIL AVANT DE PROCEDER A TOUTE OPERATION DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN. MAINTENIR LES ENFANTS HORS DE PORTEE DE L'APPAREIL SURTOUT LORS DE CES ACTIVITES.
11. UTILISEZ UN FUSIBLE DE 6 AMPERES MAXIMUM POUR VOTRE SECURITE.

MONTAGE - INSTALLATION

A la fin de cette notice, choisissez les pages correspondantes à votre modèle. A partir de ces dernières vous aurez les mesures de montage conformément au modèle de votre appareil.

1. Identifiez l'emplacement où vous allez accrocher le produit : soyez sûr que plus de 65 ou 75 cm de hauteur sont présents selon l'appareil de cuisson en dessous et marquez les emplacements des trous conformément aux mesures présentes sur les documents de votre modèle.
2. Percez avec l'appareillage adéquat pour les attaches spécifiques à votre modèle
3. Accrochez la hotte selon les indications notées.

La compatibilité du voltage du réseau doit impérativement être contrôlé avec celui figurant sur les étiquettes de type avant d'effectuer le montage. L'appareil doit être connecté directement au réseau, il faut que le raccordement ait une ouverture de 3 mm minimum entre les extrémités de contact des doubles pôles. Ce raccordement doit être conforme aux standards présents dans le pays d'installation du modèle.

ENTRETIEN

1. Déconnecter absolument l'appareil du réseau électrique avant un entretien quelconque.
2. Laver les filtres aluminium à l'eau tiède au moins une fois par mois selon la fréquence d'utilisation du produit. Sécher correctement et entièrement les filtres avant de les monter.
3. Nettoyer la hotte par des nettoyants spécifiques pour les surfaces inoxydables (si produit en inox) ou avec un chiffon doux mouillé à l'eau tiède et sèche ensuite.

ATTENTION Les filtres à charbon ne sont pas lavables, il faut les remplacer entre 2 et 6 mois selon la fréquence d'utilisation du produit.

MONTAGE FILTRE CARBONE

- Type KF-A & KF-C

Placer le filtre à charbon sur les deux côtés du corps plastique du moteur et tourné à 45° (1/4 de tour). Le montage sera conforme quand un « clic » est entendu après avoir fixé le filtre à charbon. Pour démonter, merci de faire l'action inverse.

- Type KF-B

Placer le filtre à charbon devant la boîte métallique qui se trouve dans le kit du moteur. Les angles placés sous le filtre sont à fixer sur les trous placés sur la surface qui se situe au mur. Le verrouillage s'effectue en poussant les clips situés sur la partie supérieure du filtre vers la boîte. Le montage n'est achevé que quand ces clips sont bien enclenchés.

AVIS IMPORTANT

1. LA PRESSION NEGATIVE MOYENNE NE DOIT PAS DEPASSER LE 4 PA (0.0004BAR).
2. LA HAUTEUR ENTRE LA SURFACE INFERIEURE DE LA HOTTE ET LA CUISINIERE SERA DE 65 CM CHEZ LES CUISINIERES ELECTRIQUES, ET DOIT ETRE DE 75 CM CHEZ LES GAZINIERS OU LES MIXTES. SI CES DISTANCES NE SONT PAS STRICTEMENT RESPECTEES, LE PRODUIT SERA DEFINITIVEMENT HORS GARANTIE!
3. LA SORTIE DE LA CHEMINEE AFIN D'AVOIR UNE EVACUATION OPTIMALE DOIT ETRE DE MEME DIAMETRE ET NE SURTOUT PAS ETRE REDUITE.
4. NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER LE PRODUIT SANS LE FILTRE A CHARBON.
5. NE CHANGEZ PAS LE FILTRE QUAND VOTRE HOTTE EST EN MARCHÉ.
6. VOUS DEVEZ DEMARRER AU MEME INSTANT LA HOTTE ET L'APPAREIL DE CUISSON UTILISE.
7. NE PAS OUVRIR LE CAPOT DE LA HOTTE LORSQUE VOUS SENTEZ UNE ODEUR NON AGREABLE. MERCI D'ETEINDRE L'ENSEMBLE DES APPAREILS, D'AERER VOTRE PIECE ET DE FAIRE VERIFIER VOTRE INSTALLATION.
8. NETTOYEZ LA HOTTE AVEC UN CHIFFON HUMIDE SAVONNEUX ET DE L'EAU TIEDE ET PUIS ESSUYEZ AVEC UN CHIFFON DOUX.
9. LE NETTOYAGE DU FILTRE ALUMINIUM DOIT SE FAIRE AU MOINS 1 FOIS PARMOIS AFIN D'ENLEVER LES AMAS D'HUILE OU AUTRES.
10. LA PIECE DOIT ETRE DOTEE D'UNE VENTILATION SUFFISANTE LORSQUE LA HOTTE EST UTILISEE SIMULTANEMENT A D'AUTRES APPAREILS FONCTIONNANT AU GAZ OU A L'ELECTRICITE.
11. LES PERSONNES (Y COMPRIS LES ENFANTS) QUI, EN RAISON DE LEURS CAPACITES PHYSIQUES, SENSORIELLES OU MENTALES, DE LEUR INEXPERIENCE OU DE LEUR MECONNAISSANCE, NE SONT PAS EN MESURE D'UTILISER L'APPAREIL EN TOUTE SECURITE, DOIVENT SE SERVIR DE L'APPAREIL UNIQUEMENT SOUS LA SURVEILLANCE OU EN SE CONFORMANT AUX INSTRUCTIONS D'UNE PERSONNE RESPONSABLE LEURS AYANT EXPLIQUE LES RISQUES ET LEURS CONSEQUENCES.

DECLARATION DE CONFORMITE

Cet appareil a été conçu, fabriqué et commercialisé en conformité avec :
- les normes de sécurité de la Directive « Basse Tension » 2014/35/UE.
- les qualités de protection requises par la Directive « CEM » 2014/30/UE

Les pièces détachées pour ce produit sont disponibles 6 ans à la date de production du produit.

CONSEILS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Les matériaux d'emballage sont 100% recyclables et portent le symbole l'indiquant. Ne laisser pas des éléments d'emballage à la portée des enfants, car ils représentent une source potentielle de danger.







Pour la mise au rebut de l'appareil, conformez-vous aux réglementations locales en vigueur. Le symbole présent sur l'étiquetage de ce produit indique que cet appareil ne peut en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et qu'il doit, par conséquent, être remis à un centre de collecte chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques.




NORD INOX
151 Rue Simon Vollant
59832 LAMBERSART (France)









INSTRUCTION MANUAL


FR

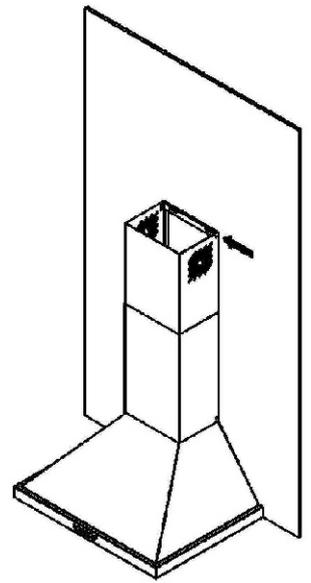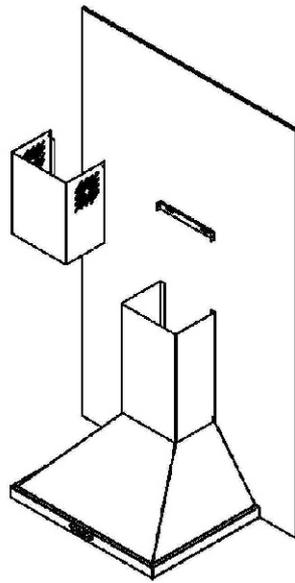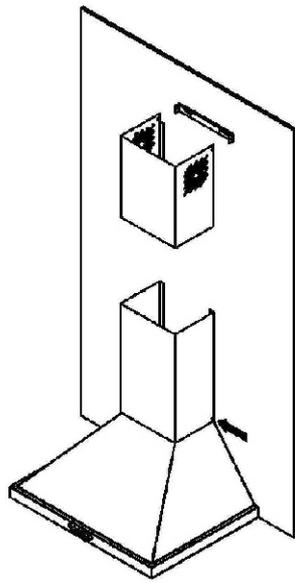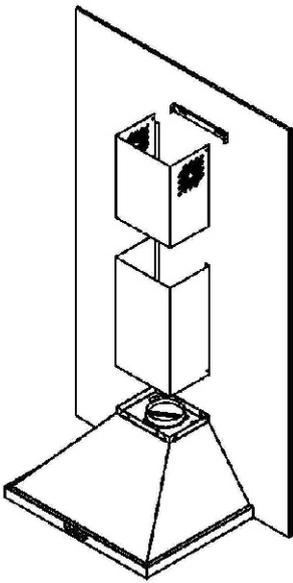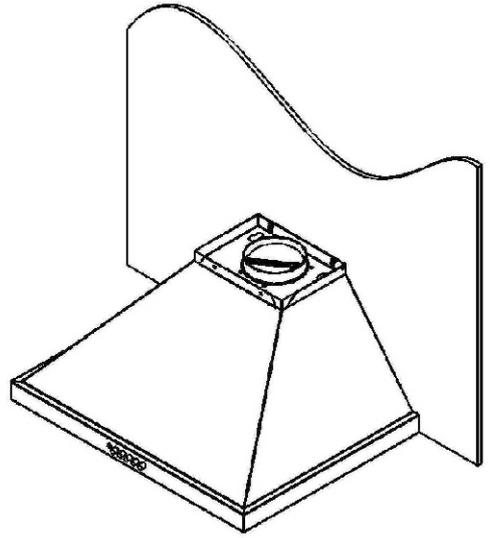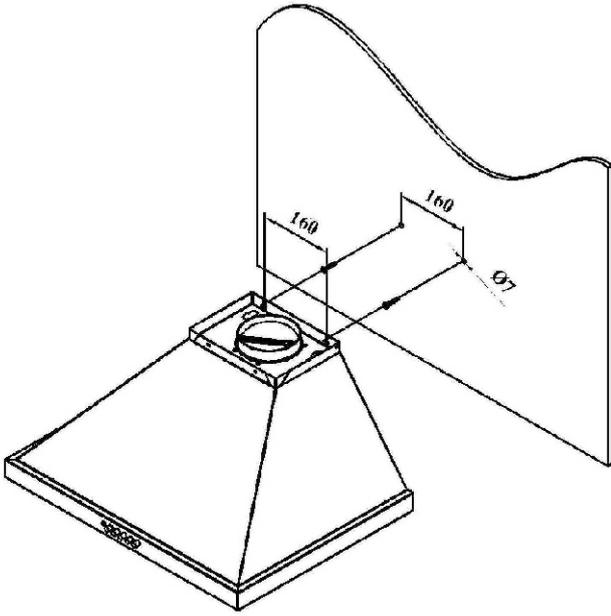

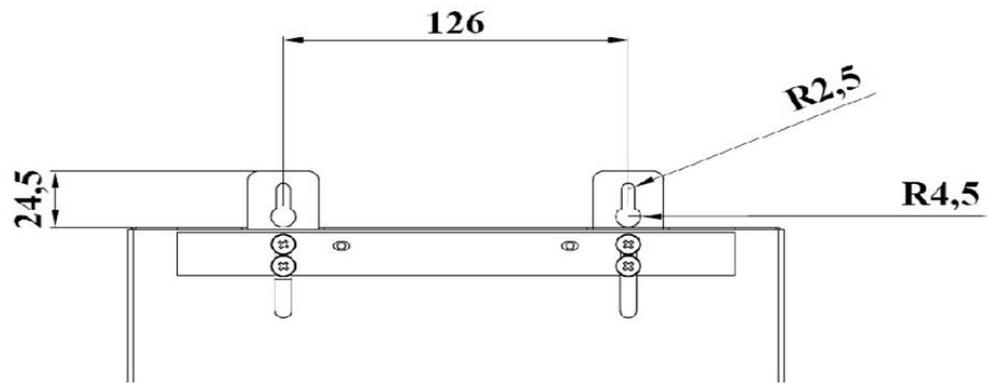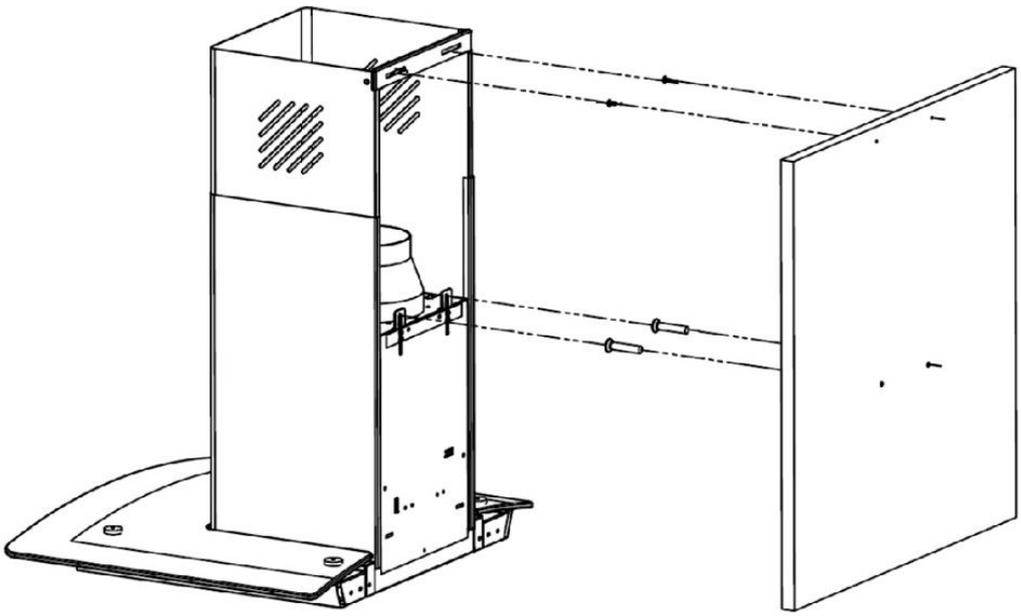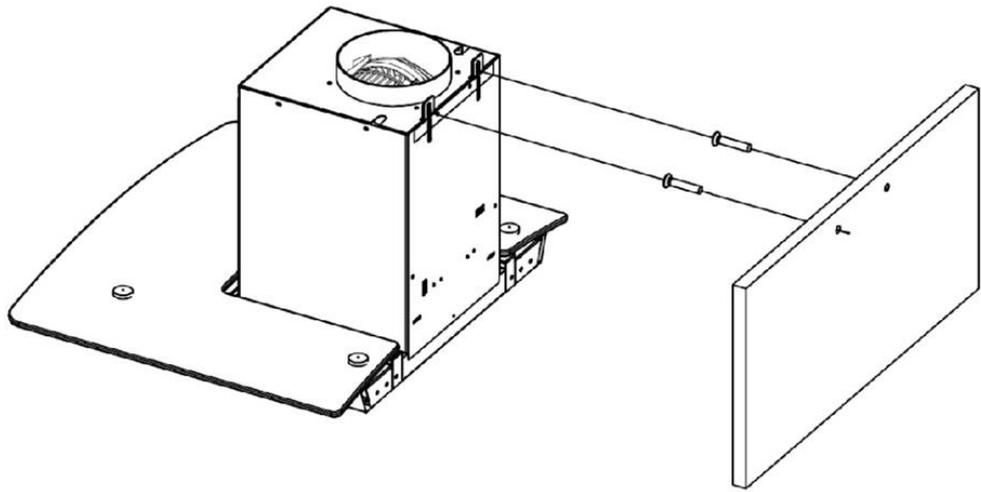

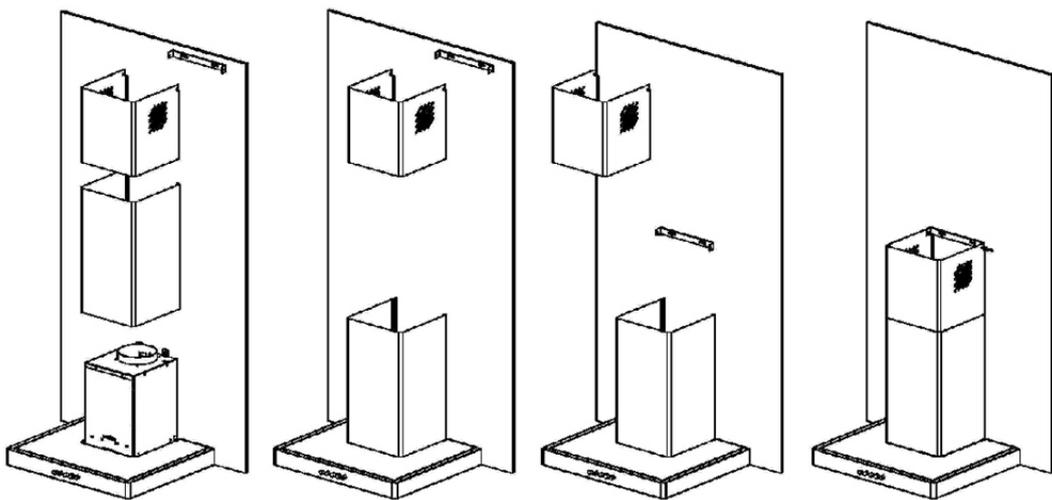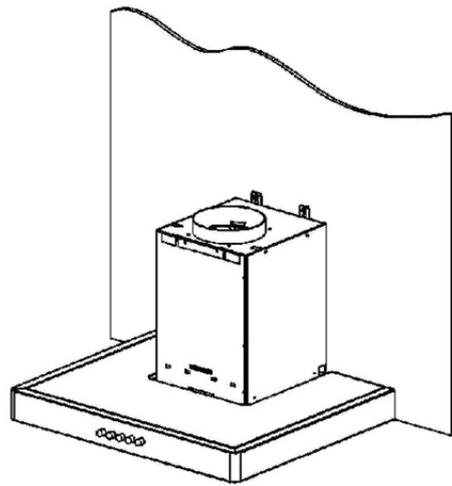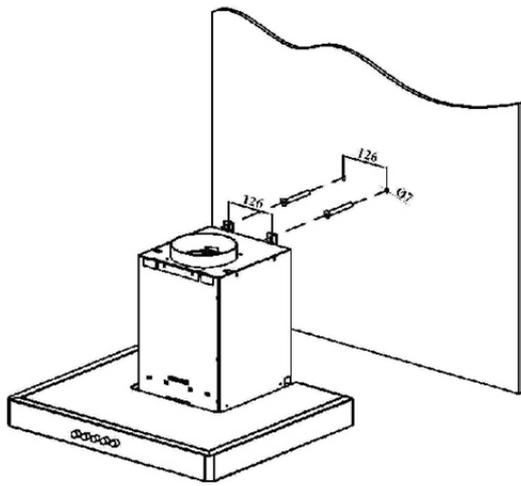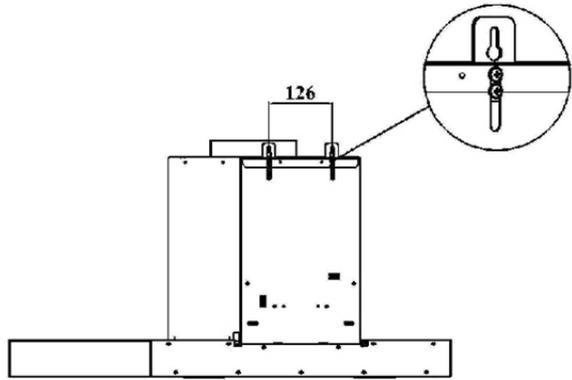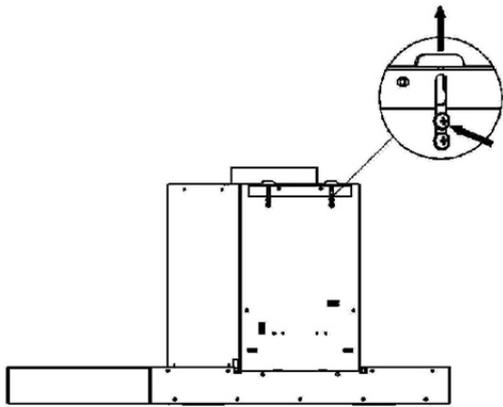

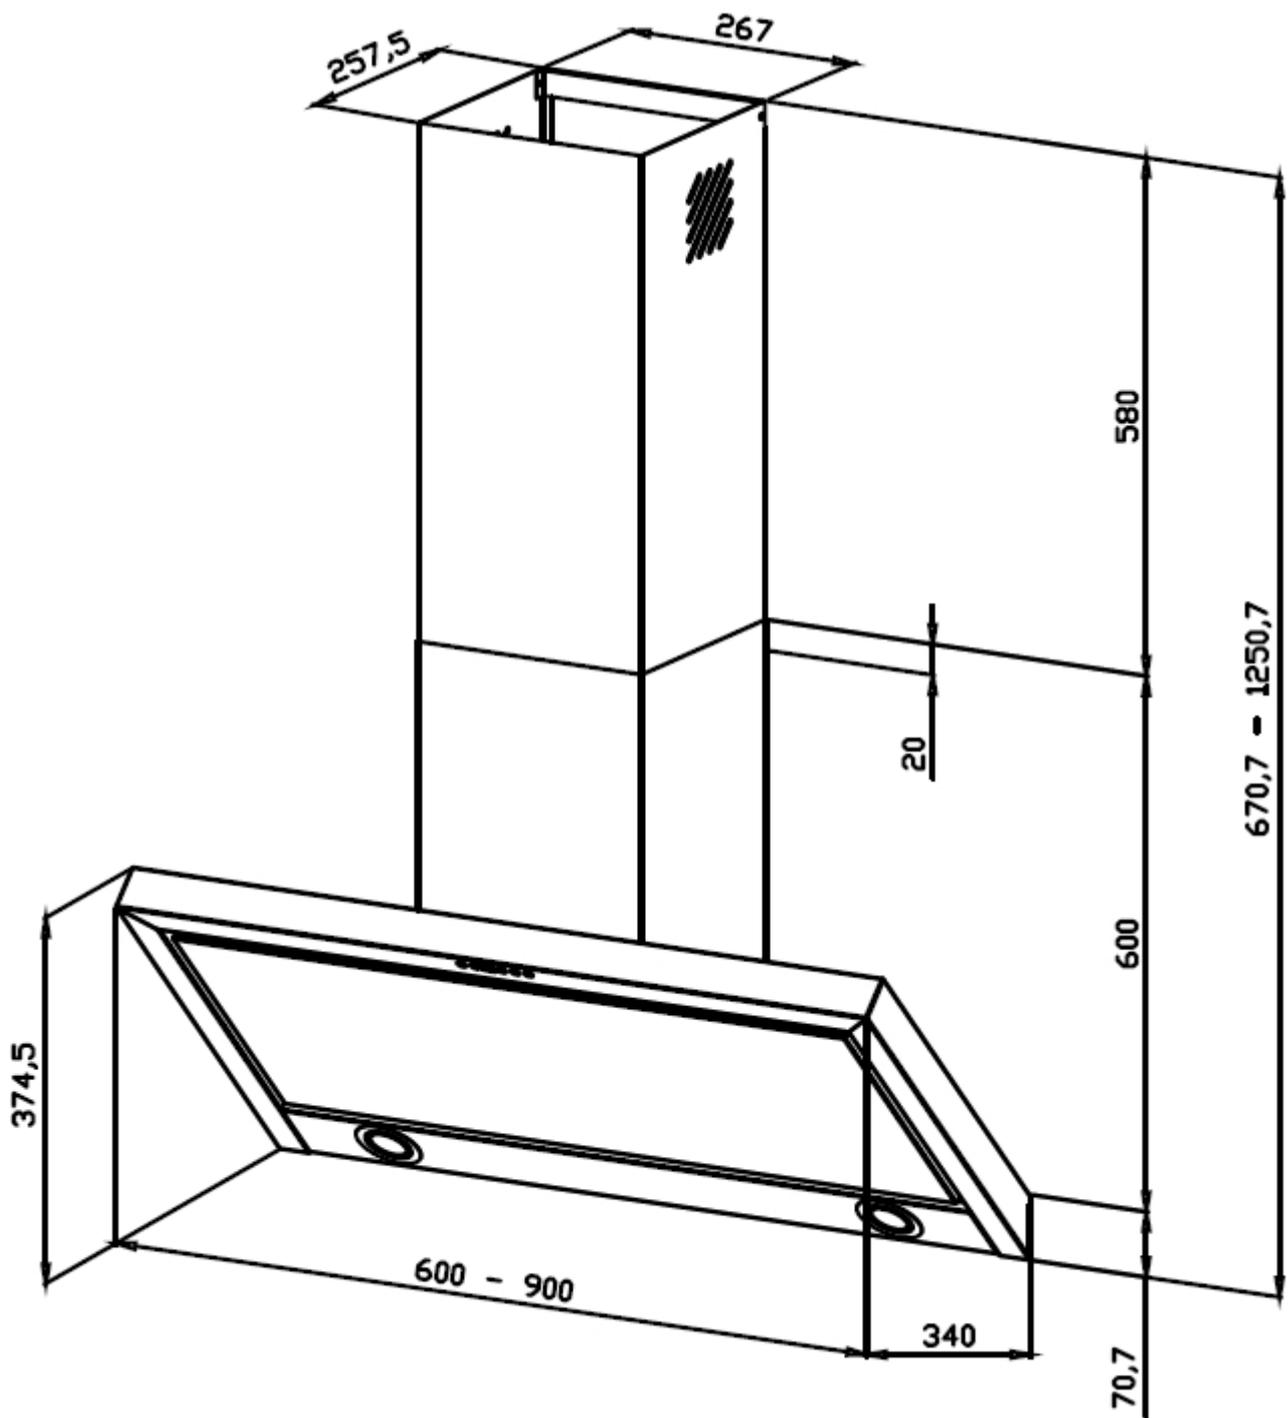

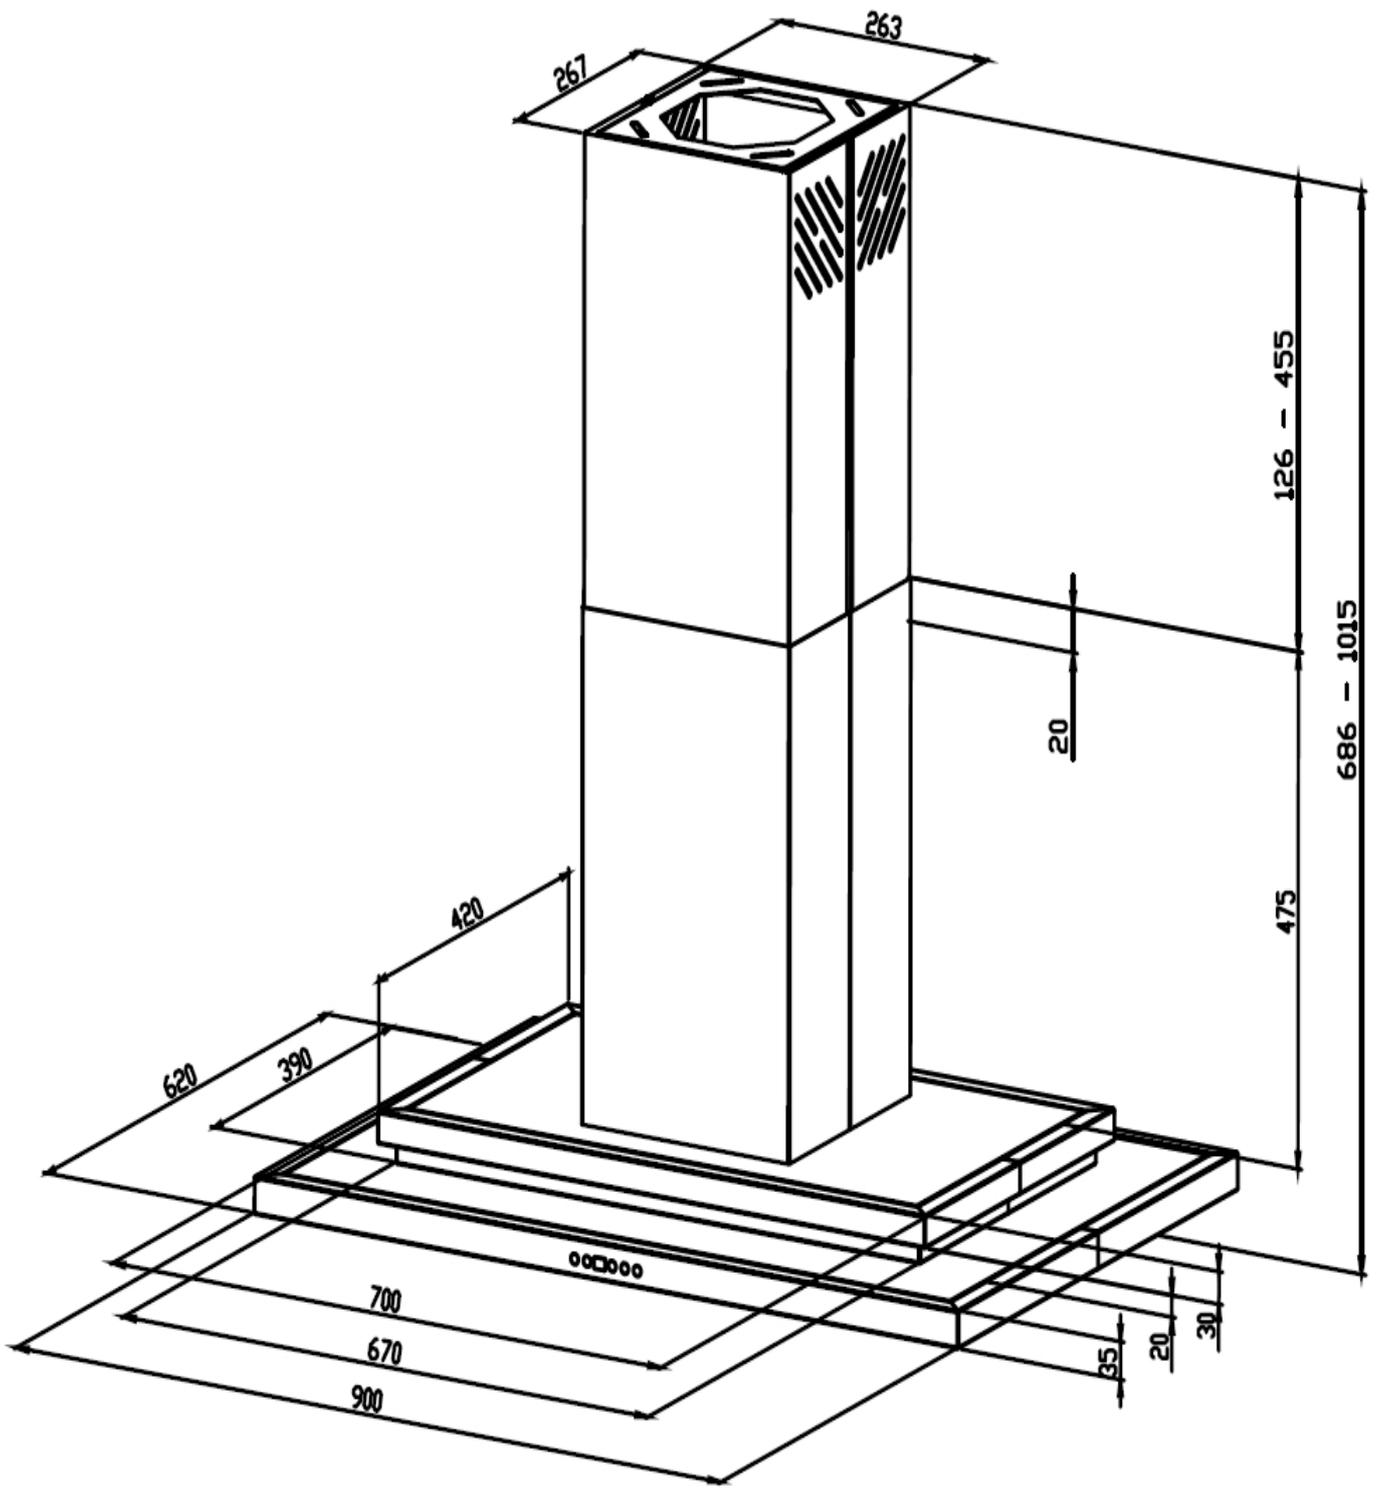

600

470

105

5

401,

500

300

20

160

262,5

265,5

Min.\ 1061,5\ -\ Max.\ 11

SD 52

