








INSTRUCTIONS D'INSTALLATION HOTTE ILOT


H		6,3 x 50
J		3,9 x 6,5
K		4 x 8
D		3,9 x 9,5
M		1 / 4
G		10 x 40
P		4 x 10

Suivez la procédure ci-dessous lors de l'assemblage de la hotte au plafond

Etape 1 – Assemblage de la plaque au plafond.

Avant d'installer la plaque au plafond, assurez-vous que la partie marquée (ooo) (cf. image) est dans la même direction que le panneau de commande du produit. Dans le cas contraire, vous risquez de suspendre le produit à l'envers.


- 1) Percez un trou de $\varnothing 9$ mm aux repères A, B, C et D.
- 2) Placez-y les chevilles de 10 mm (G).
- 3) Fixez la plaque au plafond à l'aide de 4 rondelles (M) et de vis (H).

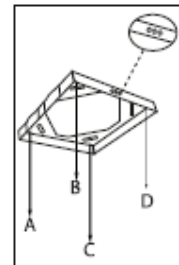

Etape 2 – Installation des supports de montage


Vissez les supports sur le bloc moteur à l'aide des vis (D).

La hotte peut être ajuster à la hauteur souhaitée à l'aide des supports de montage.

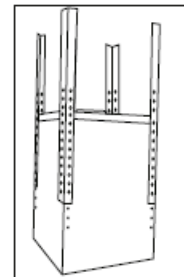

Etape 3 – Vissage des fûts de cheminée les uns aux autres


Assemblez les fûts de cheminée à l'aide des vis (J).

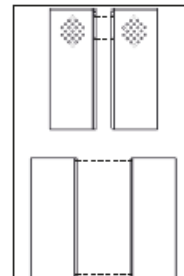

Etape 4 – Installation du fût de cheminée dans la cabine moteur

Passez le fût de cheminée intérieur dans le fût de cheminée extérieur.


Passez le fût assemblé sur l'armoire moteur.

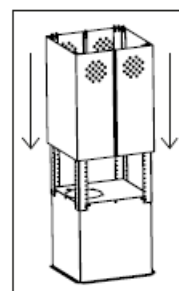

Etape 5 – Fixation de la hotte à la plaque au plafond

Soulevez complètement la hotte que vous avez montée et vissez les supports à l'aide des vis (K) sur la plaque de raccordement précédemment installée au plafond.


Assurez-vous que la face avant (ooo) de la feuille de raccordement soit parallèle au panneau de commande de la hotte et que les barrages d'angle sont montés sur la plaque au plafond.

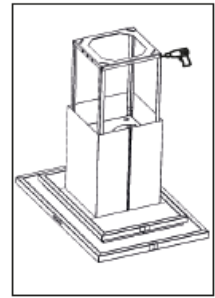

Etape 6 – Fixation du tuyau d'évacuation

Fixez une extrémité du tuyau d'évacuation à la cheminée de la hotte. L'autre extrémité à la bouche d'évacuation de la cuisine. L'utilisation de l'adaptateur plastique est possible à cette étape. Assurez-vous d'un serrage suffisant du tuyau d'évacuation afin qu'il reste stable lors d'une utilisation de la hotte en puissance maximale d'aspiration.

Après avoir installé le tuyau d'évacuation, effectuez les branchements électriques du produit puis procédez à l'assemblage du fût de cheminée.

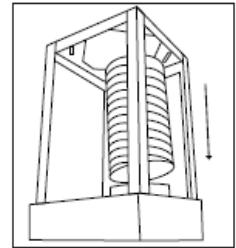

Etape 7 – Montage du fût de cheminée intérieur sur la plaque au plafond

Montez le fût de cheminée intérieur sur la plaque au plafond. Le fixer à l'aide des vis (D).

