


BENT0012

Kitchenette Dépliable 2P

PAGE 1/2

07/12/15

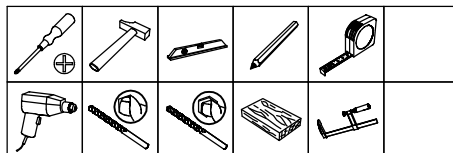


Important :
Garder votre notice de montage. Si vous rencontrez un problème, elle serait le moyen le plus clair pour communiquer avec votre magasin. Le meuble s'assemble dans l'ordre de numérotation de ses composants.

Conseils d'entretien :
Dépoussiérer avec un chiffon propre, sec et doux. Pour les taches les plus rebelles, passer une éponge humide et essuyer dans le sens du fil du bois avec un chiffon sec, propre et doux. Eviter les solvants, diluants, alcools, abrasifs et produits au silicone.

CB x4	MN x2	F 4x30 x2	AR x4	L 3.5x15 x8	
GL x2	* W 4x25 x4	EN x2	* BR 4x25 x2		BJ 4x16 x8

* Selon modèle

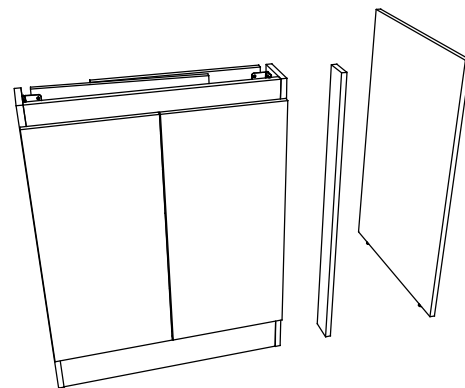

- 1 - Sortir le jambage et le fileur de son emballage
- 2 - Sortir le meuble de son emballage et le positionner verticalement.

1

Attention !!!
Retenir l'ensemble articulé du dos, du fond, de la tablette et de l'entretoise.

3 Sortir la tablette et l'entretoise.

2

Finaliser le dépliage des côtés par un vissage "BJ" des charnières.

Positionner le fond articulé sur la plinthe avant.

Encliqueté l'ensemble sur les vis en débord en bas des 2 côtés mobiles.

3

Aligner les goujons MN par rapport à ceux du bas


MN x2

4



Pose de la tablette

CB x4

A line drawing of a kitchen cabinet. It features a base and two upper doors with vertical handles. To the right of the cabinet is a separate rectangular panel, possibly a door or a side panel, connected by a horizontal line.

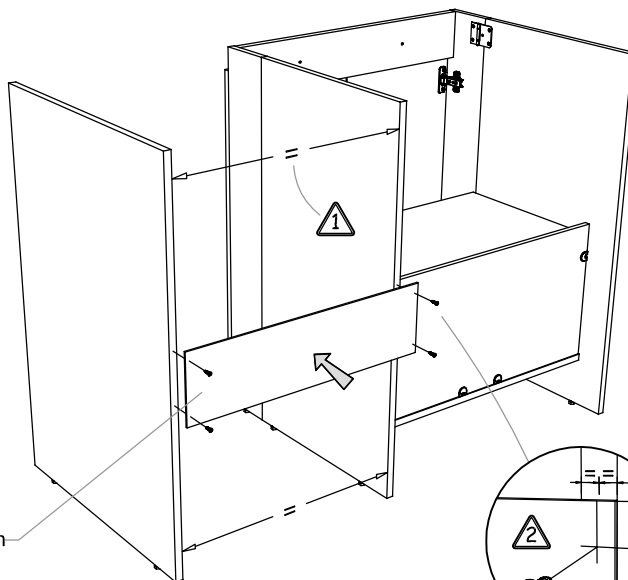


* Option






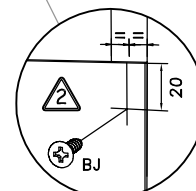


* Selon modèle

F

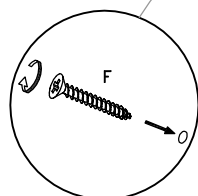



Option fileur
A monter selon modèles
de réfrigérateurs.

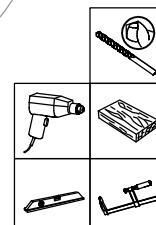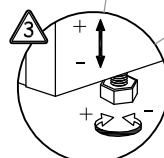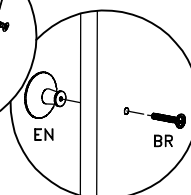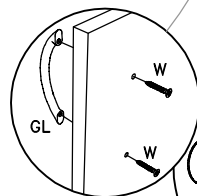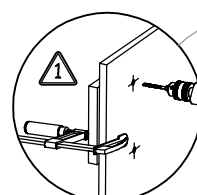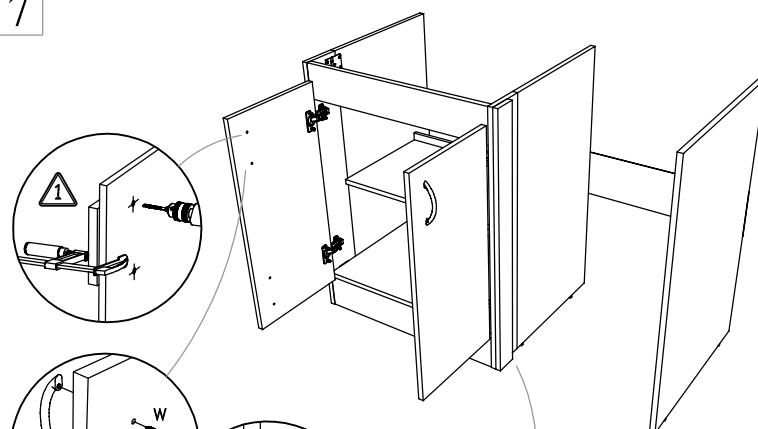

* Selon modèle



Le meuble doit être fixé au mur.

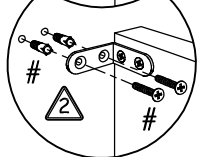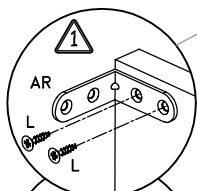

Les vis et chevilles ne sont pas fournies. Leur choix dépend de la nature et de la qualité du mur et relève donc de la seule responsabilité du poseur !

