



# CREDENCE INOX


## Notice de pose

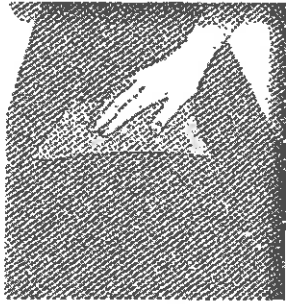


1- Nettoyer le mur

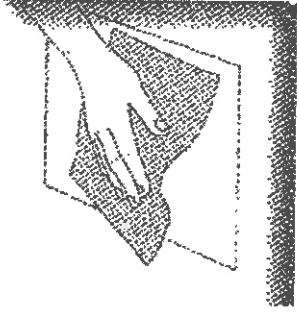

2- Nettoyer la partie bois  
de la crédence

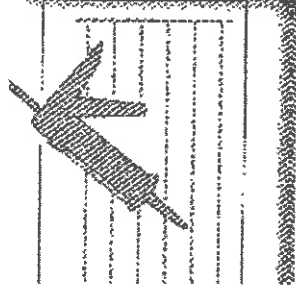

3- pour la fixation appliquer  
du silicone sur l'arrière de la  
crédence coté bois.

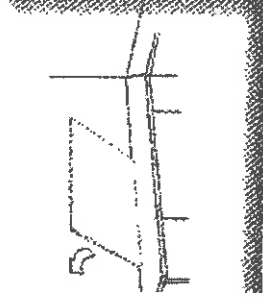

4 - coller par pression sur  
la paroi et attendre la prise  
définitif pour enlever le film protecteur

## Notice d'entretien :

Pour le nettoyage de l'inox, nettoyer simplement la surface avec un savon liquide de vaisselle doux.  
Rincez avec de l'eau et essuyer avec un chiffon doux.

## Attention :

N'utilisez jamais d'éponges abrasives