



# Bas 2 Tiroirs

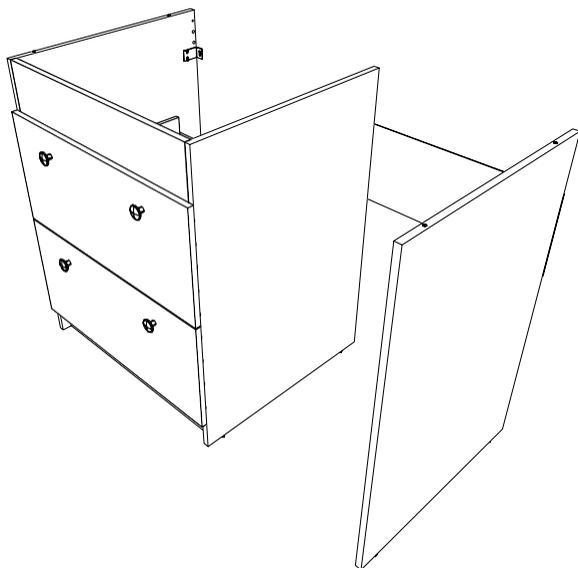

ou

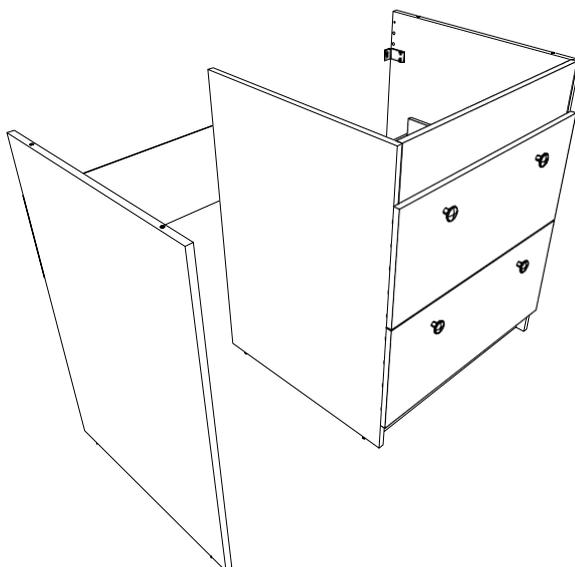

86,8cm


119,6cm

61,2cm



Temps de montage : 1h30


## Conseils de préparation au montage : 20 min

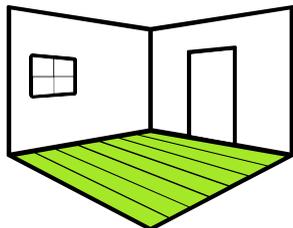


Faire un peu de place




Pas d'outils tranchants

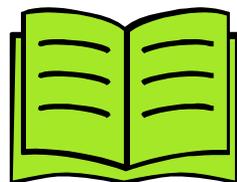


Bien suivre les instructions de la notice de montage

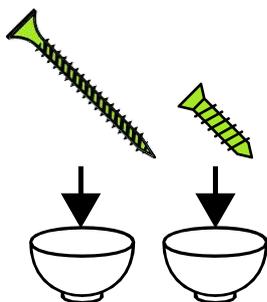

Trier vos quincailleries




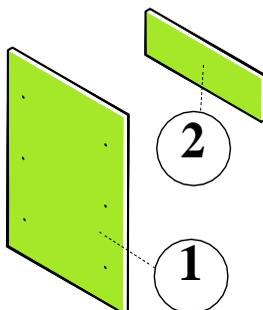


Repérer vos pièces

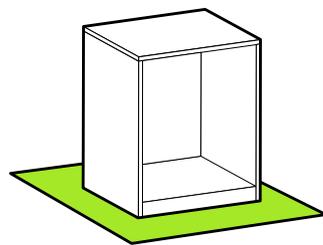

Protéger votre sol

## Matériel nécessaire

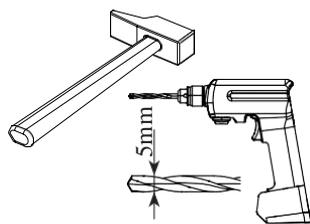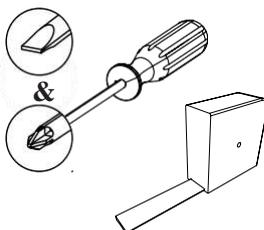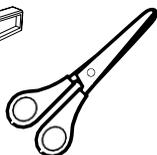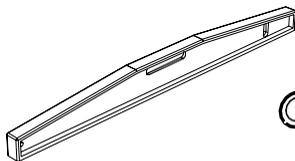


## Conseils d'entretien




**INSTRUCTIONS GÉNÉRALES POUR LE MOBILIER CONSTITUÉ DE BOIS OU DE COMPOSITES DE BOIS (COMME LES SURFACES EN MELAMINI, STRAJFIÉ OU PLACAGE)**

Nettoyer à l'aide d'un chiffon humide. Utiliser uniquement de l'eau ou un détergent doux. Essuyer à l'aide d'un chiffon propre.

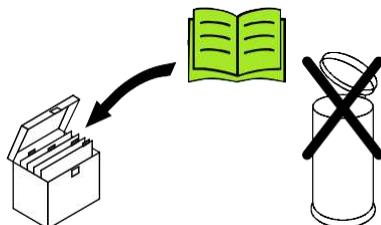

Repérer vos pièces

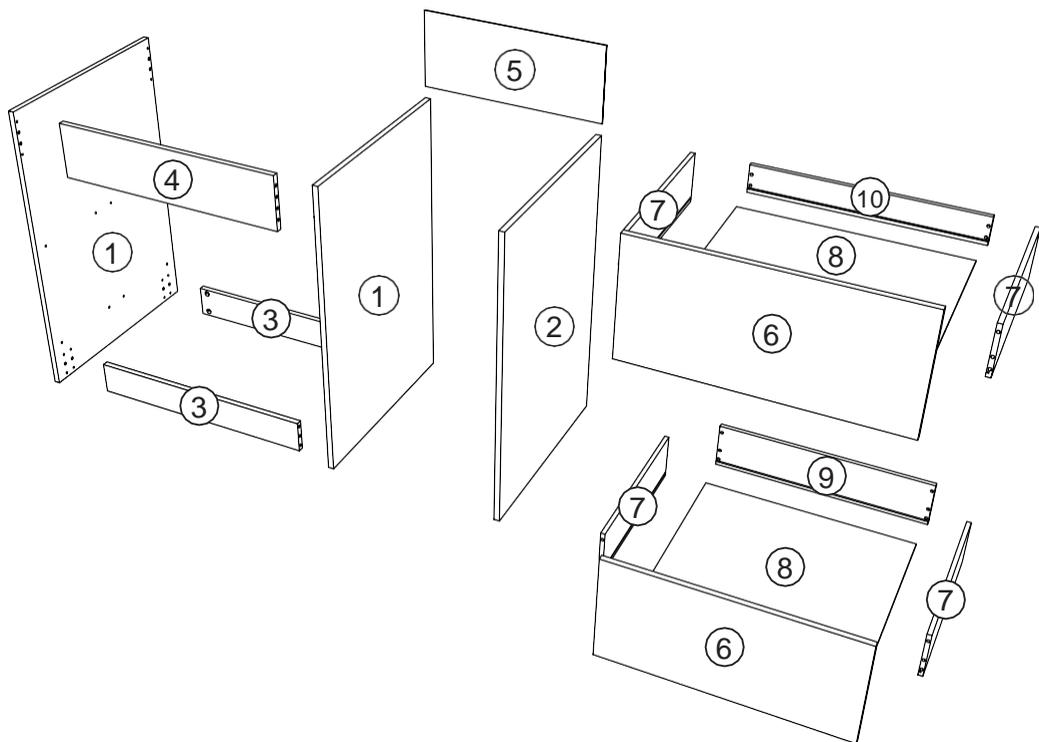


Rep	Qté	cm		
		Longueur	largeur	Epaisseur
01	2	86	59,3	1,6
02	1	86	59,3	1,6
03	2	65,8	9,2	1,6
04	1	65,8	15,6	1,6
05	1	52,1	21,5	0,25
06	2	68,8	31,7	1,6
07	4	48,8	13,8	1,3
08	2	61,9	50	0,25
09	1	63,5	13,8	1,3
10	1	63,5	8	1,3

# Trier vos quincailleries




0 1cm 2 3 4 5 6





		VG	x12					
		VAF8	x8					
		BWF	x8					
		XN	x4					
		VAF10	x4					
		AI						x30

















OU



		CF		x2
PAS		EP		x4
ZK		ZH		x6
AI		BSD		x12
BR				x2

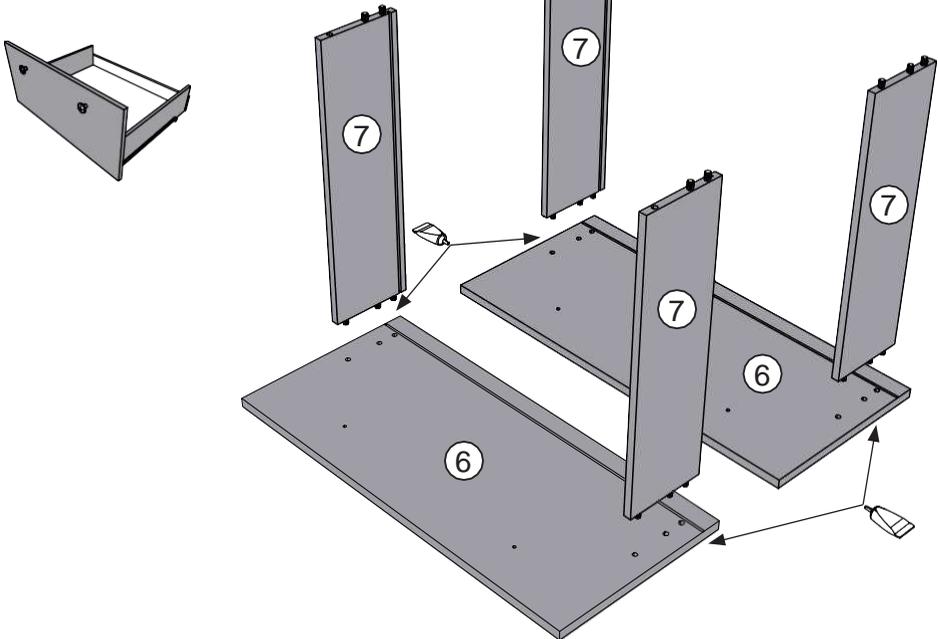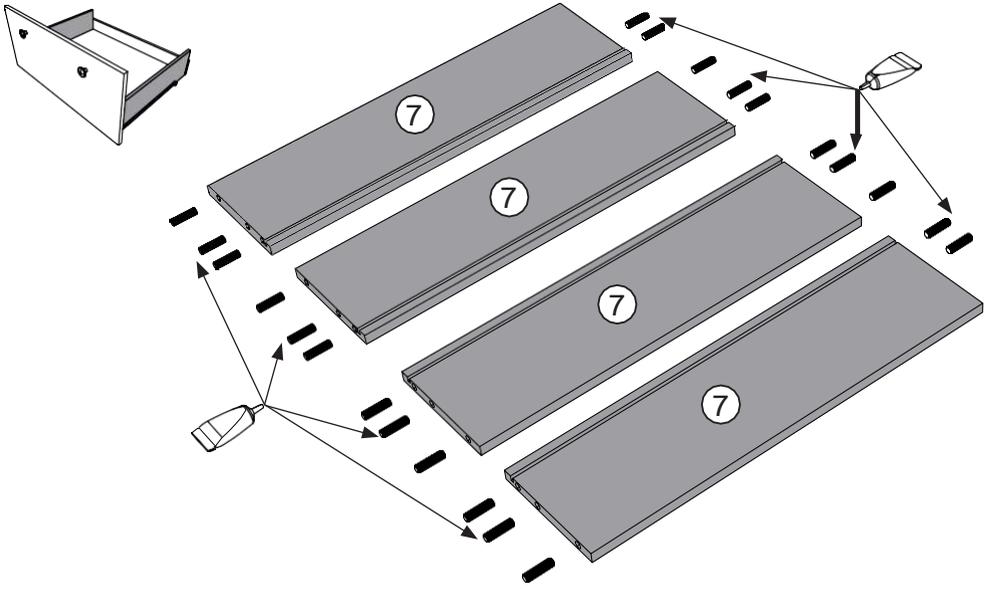

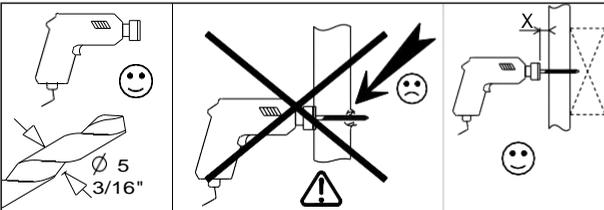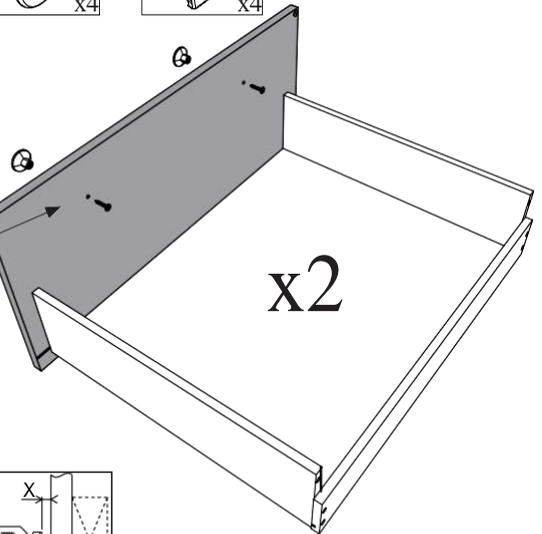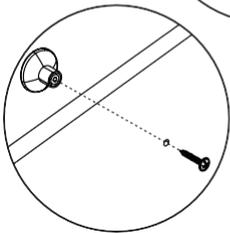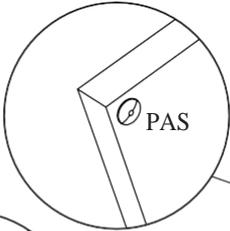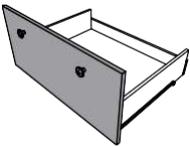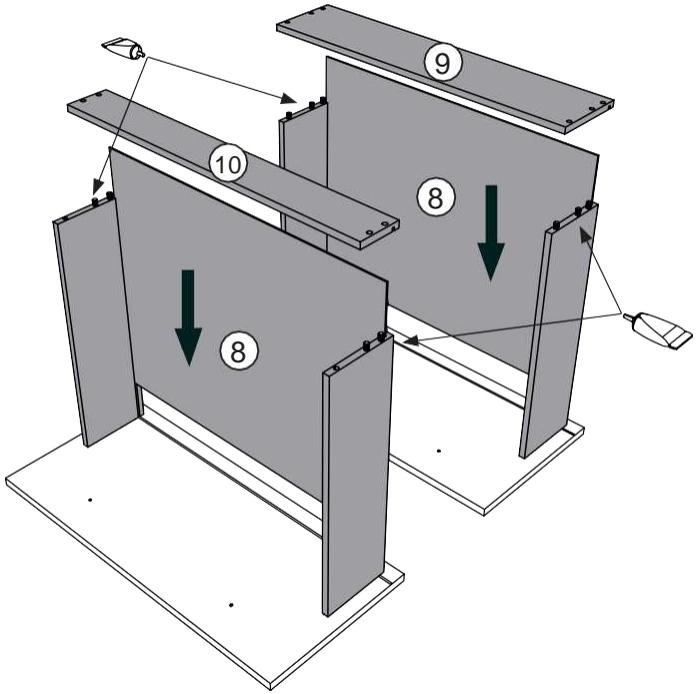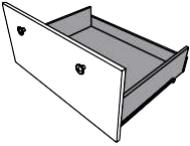

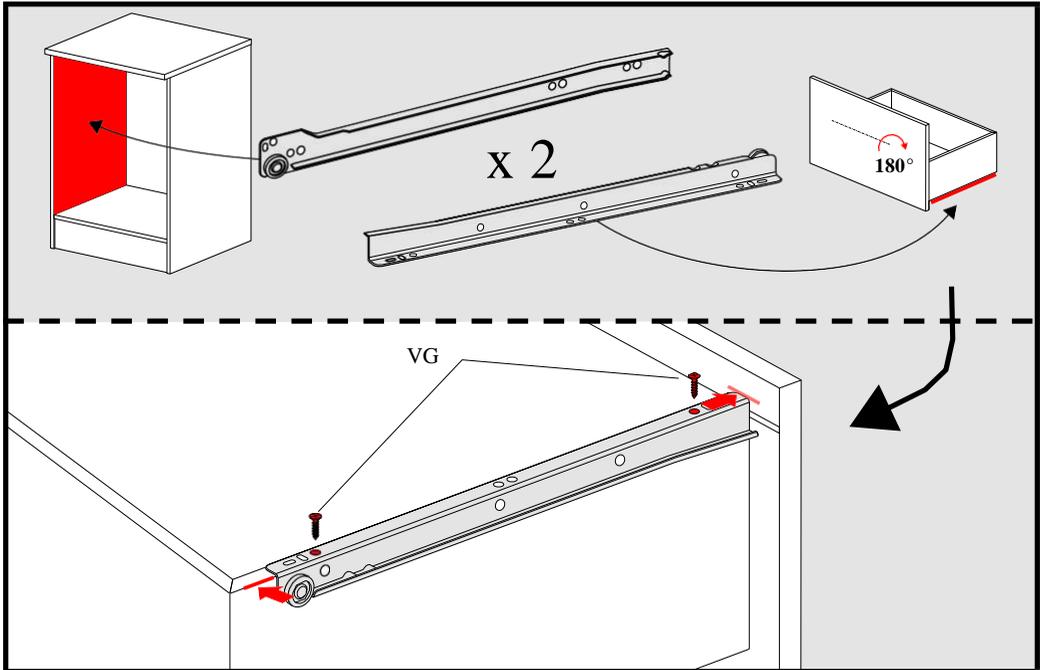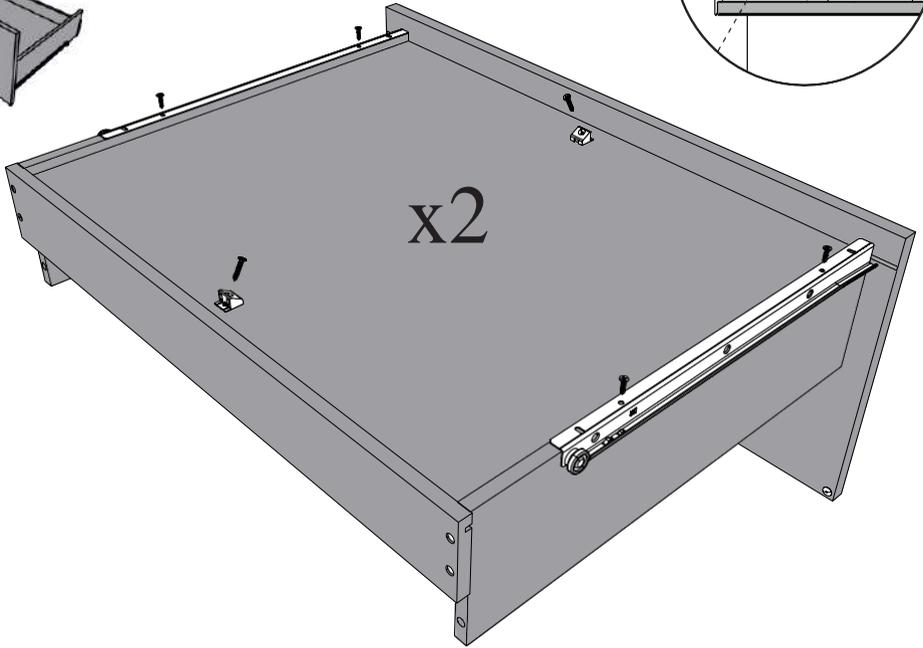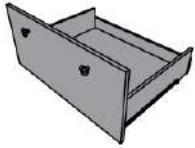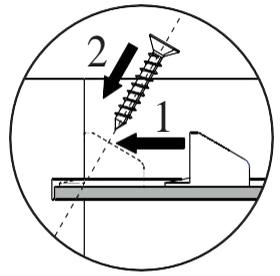

6



VG

x4



12mm

BWF

x8



ZH

x6



BSD



x12





BR





x2

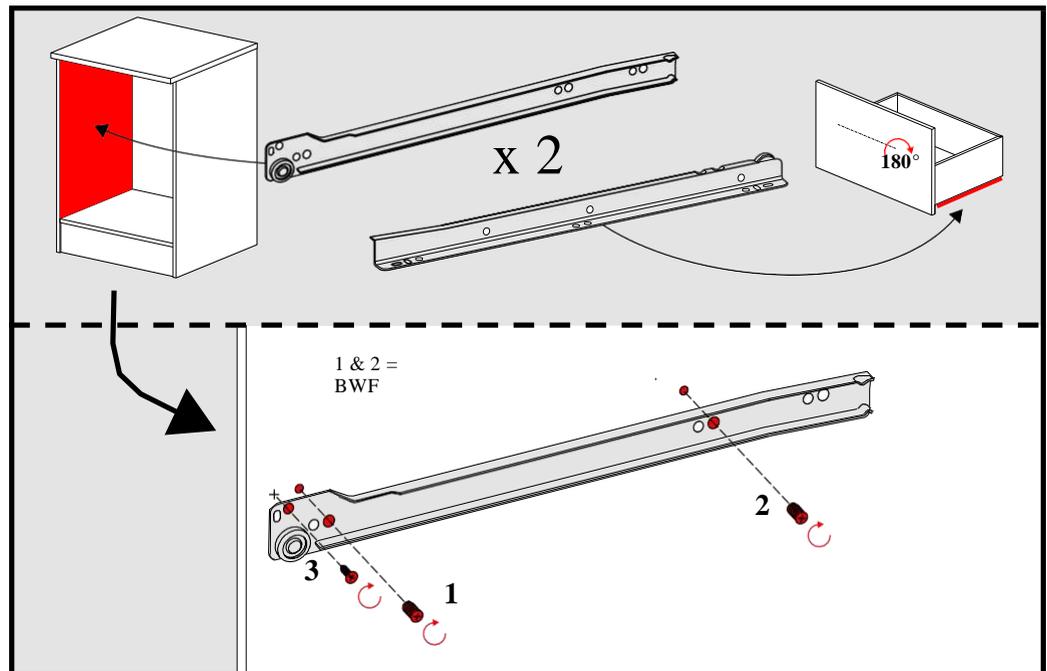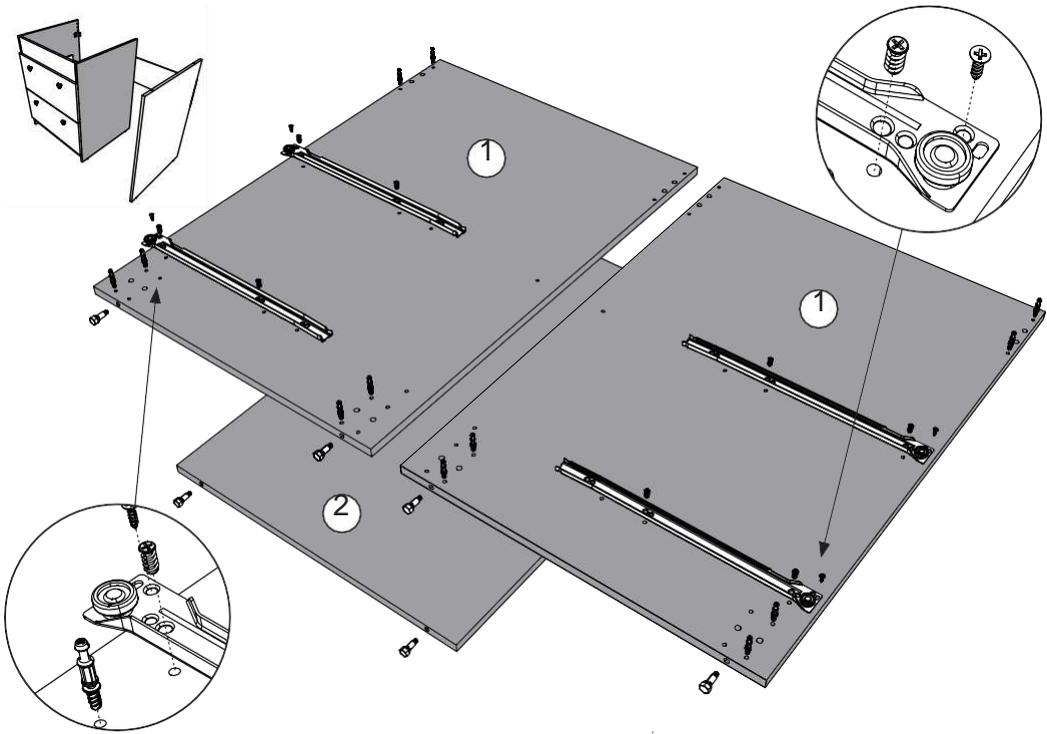




7 ADM  
x8

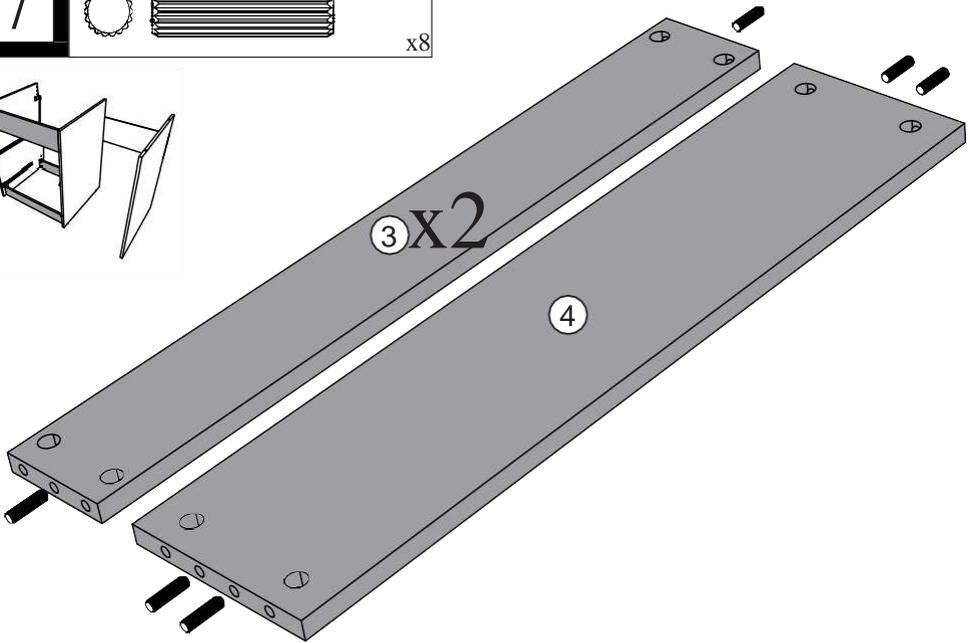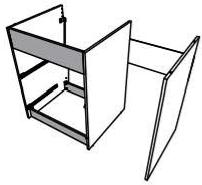




8 AI  
x12

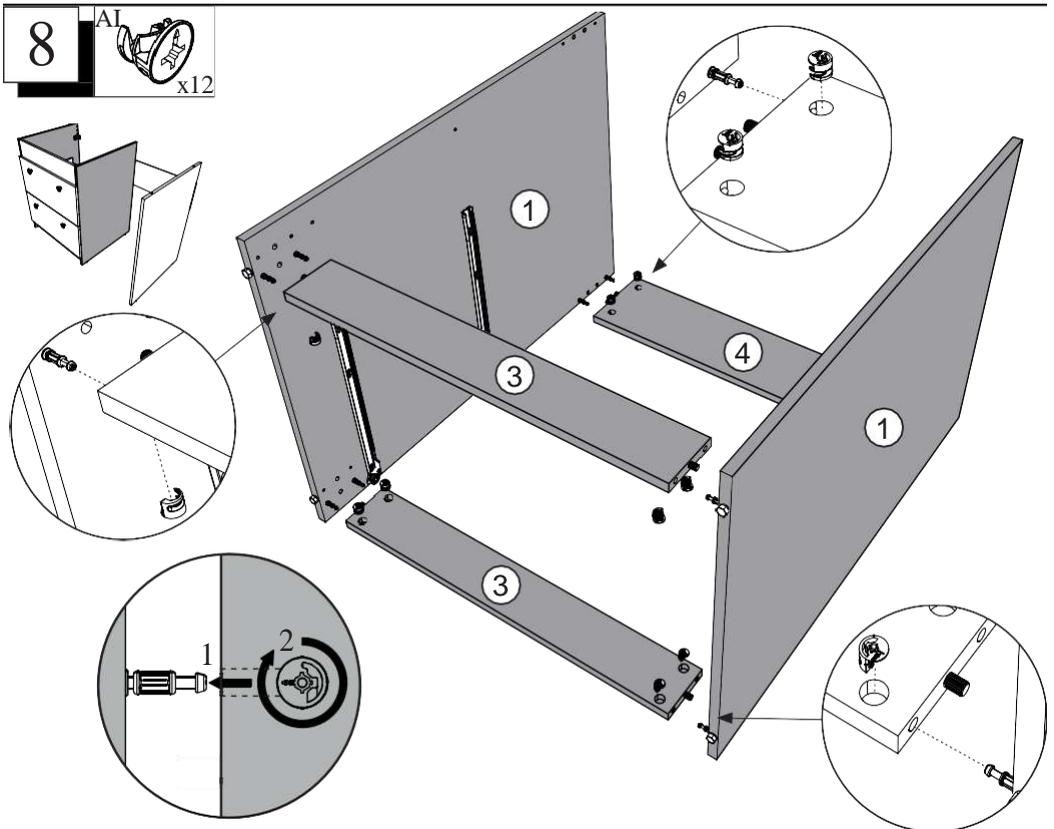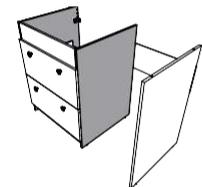


9  VAF8  
x4

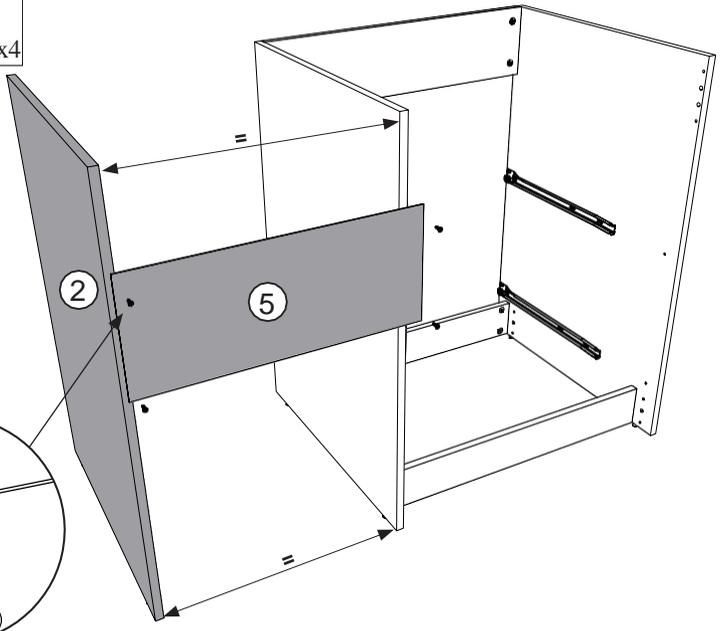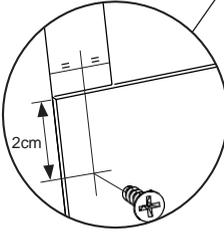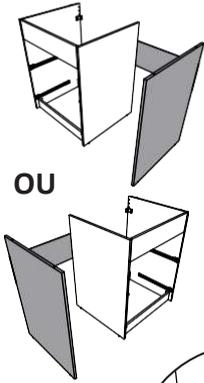

10  VAF8ZK  
x4  x2

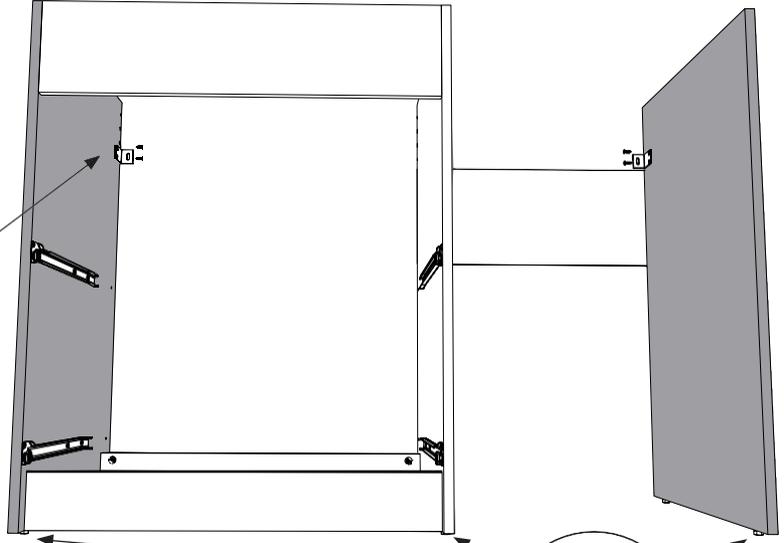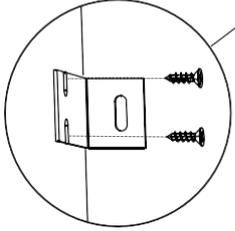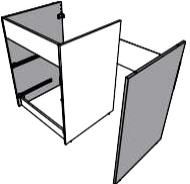

Pour votre sécurité : Fixation du meuble au mur.  
Attention, la fixation doit être réalisée par une personne compétente car cela nécessite des chevilles adaptées à la nature de votre mur.


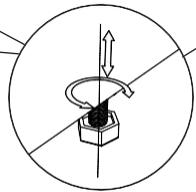


11




VAF10


x4

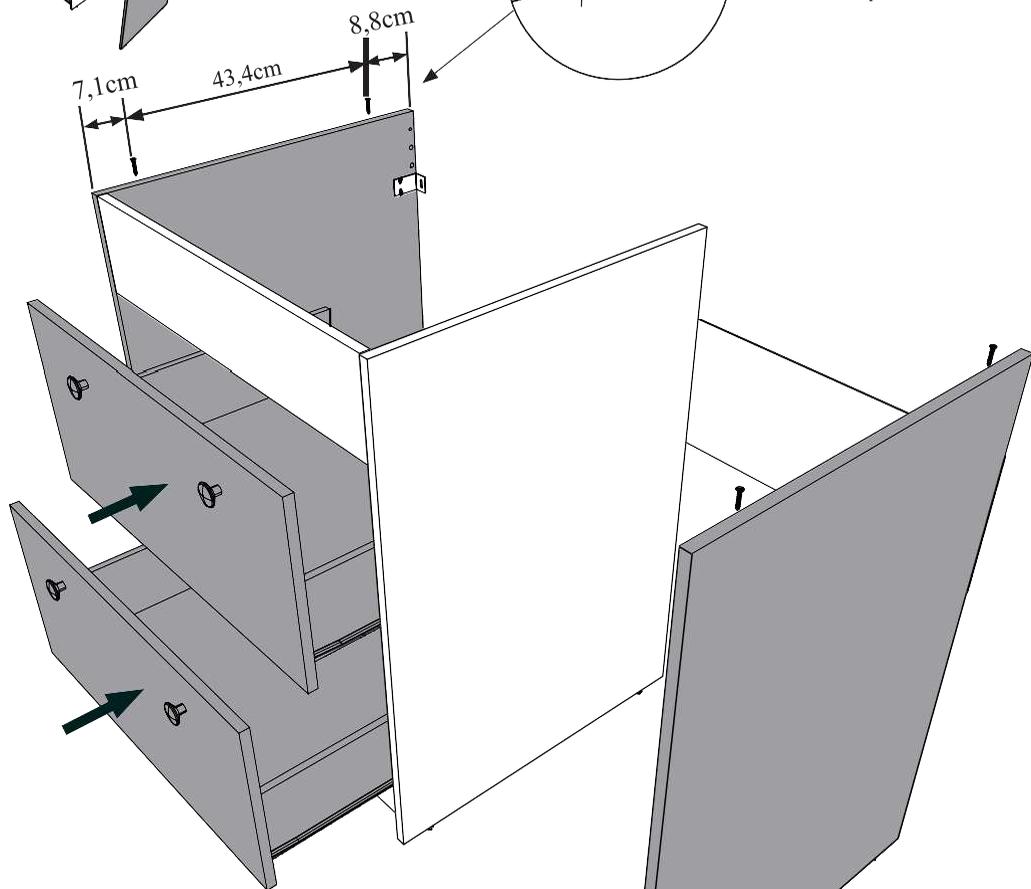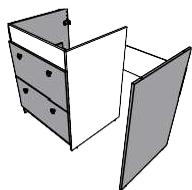

Laisser 2mm de tête de vis dépasser.

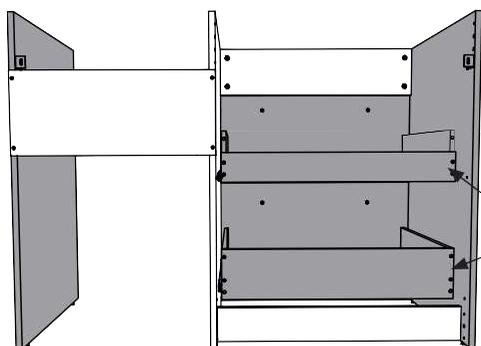

Hauteur des fonds de tiroirs

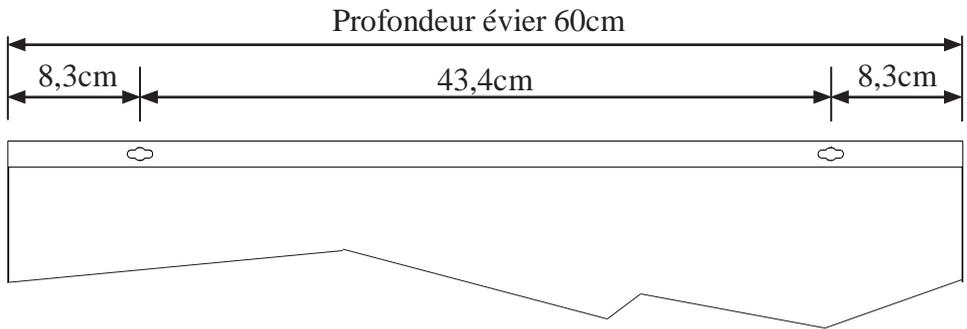

Installer le dessus inox en vous assurant que les 4 orifices inférieurs sont bien centrés sur les 4 vis.

Pousser le dessus inox vers l'arrière du meuble.

